HAVERLAND®

ECOVIEW
ECOVIEW S

Manual de instalación y uso
Instructions & installation manual
Manuel d'installation et utilisation
Manual de instalação e uso

Bluetooth®

HAVERLAND APP

Google play

Download on the App Store

Español

English

Français

Português

ECOVIEW/ECOVIEWS_V1.0_27SEPTEMBER2020_MISA_ESUKFP2020

ES ÍNDICE

4 **1. ADVERTENCIAS GENERALES**

6 **2. INSTALACIÓN**

9 **3. FUNCIONAMIENTO**
9 3.1 PANEL DE CONTROL
9 3.2 MODO MANUAL
10 3.3 MODO AUTO “BLUETOOTH®”
14 3.4 DESCONEXIÓN RED ELÉCTRICA / CORTE SUMINISTRO
15 3.5 FUNCIÓN INTELIGENTE ITCS
15 3.6 FUNCIÓN AHORRO “VENTANAS ABIERTAS”

15 **4. MANTENIMIENTO**

EN INDEX

16 **1. GENERAL WARNINGS**

18 **2. INSTALLATION**

21 **3. OPERATION**
21 3.1 CONTROL PANEL
21 3.2 MANUAL MODE
22 3.3 AUTO MODE (BLUETOOTH®)
26 3.4 DISCONNECTION FROM THE ELECTRICITY / POWER CUT
27 3.5 INTELLIGENT ITCS FUNCTION
27 3.6 “OPEN WINDOWS” SAVE FUNCTION

27 **4. MAINTENANCE**

FR INDEX

28 **1. AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX**

30 **2. INSTALLATION**

33 **3. FONCTIONNEMENT**
33 3.1 PANNEAU DE COMMANDE
33 3.2 MODE MANUEL
34 3.3 MODE AUTO (BLUETOOTH®)
38 3.4 DÉCONNEXION DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE / COUPURE D'ÉLECTRICITÉ
39 3.5 FONCTION INTELLIGENTE ITCS
39 3.6 FONCTION ÉCONOMIE "FENÊTRES OUVERTES"

39 **4. ENTRETIEN**

PT ÍNDICE

40 **1. ADVERTÊNCIAS GERAIS**

42 **2. INSTALAÇÃO**

45 **3. FUNCIONAMENTO**
45 3.1 PAINEL DE CONTROLO
45 3.2 MODO MANUAL
46 3.3 MODO AUTO (BLUETOOTH®)
50 3.4 DESLIGAR DA REDE ELÉTRICA / CORTE ABASTECIMENTO
51 3.5 FUNÇÃO INTELIGENTE ITCS
51 3.6 FUNÇÃO ECONOMIA "JANELAS ABERTAS"

51 **4. MANUTENÇÃO**

ES

1. ADVERTENCIAS GENERALES

• Por favor, lea estas instrucciones detenidamente.

• La garantía del aparato no cubrirá cualquier daño causado por la no lectura de estas instrucciones.

• Para desconectar el emisor de la red eléctrica saque la clavija de alimentación del enchufe. **Nunca tire del cable.**

• No dejar el cable de conexión en contacto con el aparato mientras esté encendido.

• No utilizar el radiador si se ha volcado.

• No utilizar el radiador si presenta daños visibles.

PELIGRO: NO CUBRIR EL APARATO. NO LO USE PARA SECAR ROPA. Si se cubre, existe el riesgo de producirse un sobrecalentamiento.

• PELIGRO: Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su Servicio Postventa o por personal cualificado similar.

• PELIGRO: No utilice este emisor en el entorno inmediato de un baño, una ducha o una piscina.

• No utilice el radiador en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por personas que no puedan salir por sí mismas de la habitación, a menos que exista una supervisión constante.

• La instalación debe ser efectuada teniendo en cuenta estas instrucciones y acorde a la legislación eléctrica vigente.

• El aparato no debe estar situado debajo o delante de una toma de corriente.

• La instalación debe ser efectuada según la legislación eléctrica vigente.

• El emisor debe ser instalado de tal manera que la clavija de alimentación sea siempre accesible.

• Utilice el radiador en una superficie horizontal y estable, o fíjelo a la pared, según corresponda.. Este emisor no se debe encastrar. Respetar siempre las distancias de seguridad.

• Para reducir el riesgo de incendio, mantenga el radiador alejado de textiles, cortinas o cualquier otro material inflamable a una distancia mínima de 1 m de la salida de aire.

1. ADVERTENCIAS GENERALES

• Este aparato no está pensado para ser usado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas reducidas, sensoriales o mentales, con poca experiencia o conocimiento, al menos que estén bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad con las instrucciones de uso del aparato. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.

• Los niños menores de 3 años deben mantenerse fuera del alcance del aparato a menos que sean continuamente supervisados. Los niños desde 3 años y menores de 8 años deben sólo encender/apagar el aparato siempre que éste haya sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y que sean supervisados o hayan recibido instrucciones relativas al uso del aparato de una forma segura y entiendan los riesgos que el aparato tiene.

• Los niños desde 3 años y menores de 8 años no deben enchufar, regular y limpiar el aparato o realizar operaciones de mantenimiento.

• Este aparato puede ser usado por niños mayores de 8 años y por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o sin experiencia o conocimientos, siempre y cuando hayan sido debidamente formados y sean supervisados por alguien que entienda los riesgos.

• La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no se deben hacer por niños. Los niños no deben jugar con el aparato.

• **PRECAUCIÓN: Algunas partes de este producto pueden ponerse muy calientes y causar quemaduras.** Debe ponerse atención particular cuando los niños y las personas vulnerables estén presentes.

• No tocar las partes externas del emisor cuando esté en funcionamiento.

ES

• Antes del primer arranque o antes del comienzo de la campaña de invierno o cuando el emisor no se ha usado durante muchos días, el aparato debe ser limpiado (siga los pasos del punto “mantenimiento” de este manual.

• Es normal que en las primeras puestas en marcha, el aparato produzca olores. Ponga en marcha el aparato en un lugar ventilado

2. INSTALACIÓN

durante 2 ó 3 horas.

• **PRECAUCIÓN:** Para evitar riesgos de asfixia, no dejar las bolsas y demás accesorios al alcance de bebes y niños.

• Este emisor **NO puede funcionar** con centralitas externas programables o cualquier otro dispositivo de control exterior.

• El efecto de la convención, junto a otros factores ambientales, puede causar **decoloración en las superficies metálicas y en los plásticos.**

• Los contrastes de temperatura pueden generar “chasquidos” o ruidos en el aparato. Esto no es un fallo del emisor, sino que se debe a la dilatación/contracción del aluminio.

• Cuando se desechen los emisores, deben tenerse en cuenta los requisitos establecidos por la legislación para el tratamiento y reciclaje de los residuos.

IMPORTANTE

• Es indispensable que el emisor **SE FIJE FIRMEMENTE A UNA PARED ESTABLE Y NIVELADA**.

• Comprobar que exista un enchufe cerca de donde lo vaya a situar.

• Saque del interior de la caja de embalaje la plantilla donde se indica la posición de los taladros para colocar el aparato a la pared.

• Para evitar problemas es necesaria una distancia mínima de 15 cm entre el emisor y cualquier material.

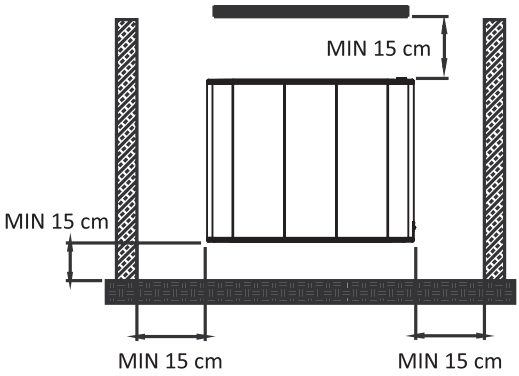

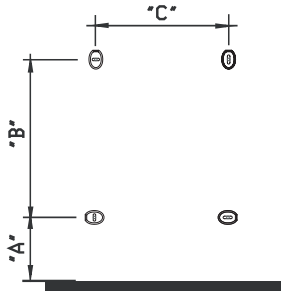

(W)	“A” (mm)	“B” (mm)	“C” (mm)
600	240	425	277
900	240	425	438
1200	240	425	599
1500	240	425	760
1800	240	425	921

IMPORTANTE

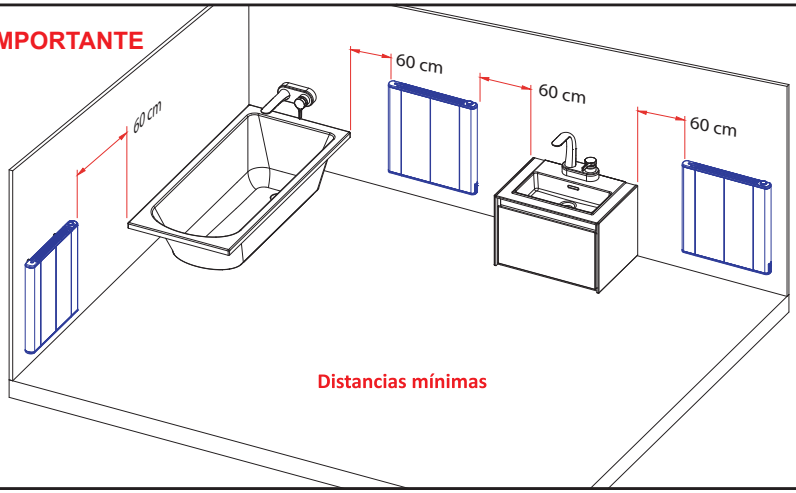

1

Plantilla incluida

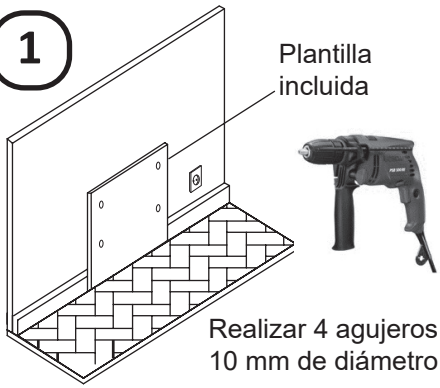

Realizar 4 agujeros de 10 mm de diámetro.

2

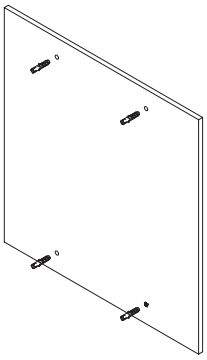

Colocar 4 tacos.

3

Atornille los 4 soportes con tornillos 4,2x38mm.

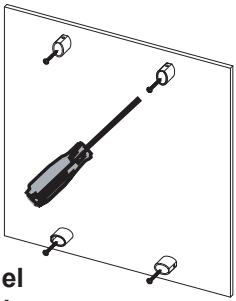

Por favor, ver el siguiente dibujo.

IMPORTANTE

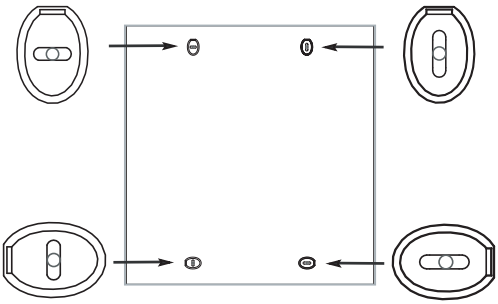

ES

2. INSTALACIÓN

4

Atornille los 4 soportes a la parte trasera del radiador con los 4 tornillos.

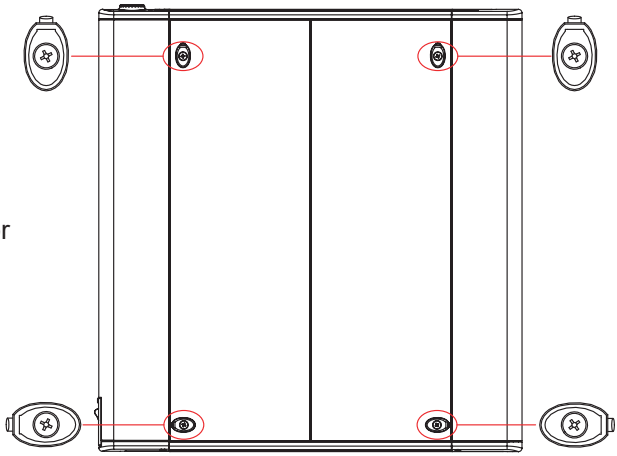

5

Coloque el radiador en los soportes de pared hasta escuchar unos “clicks” para asegurar el radiador a la pared.

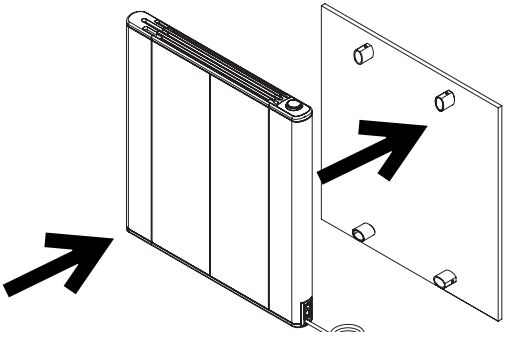

6 Conectar el enchufe

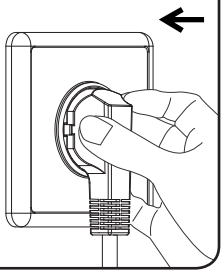

7 Pulsar el interruptor

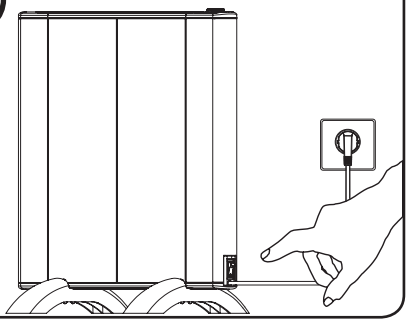

3. FUNCIONAMIENTO

2.2 INSTALACIÓN SOPORTES SUELO

Atornille los dos soportes suelo en la parte inferior del radia-dor con 2 tornillos.

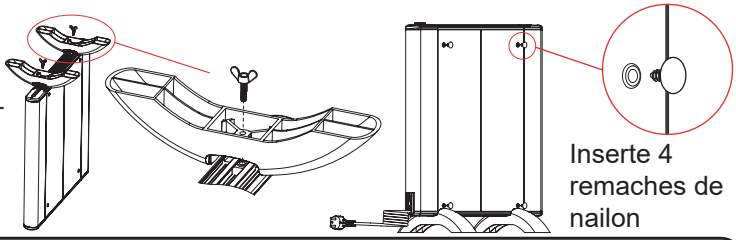

Inserte 4 remaches de nailon

3.1 CONTROLES

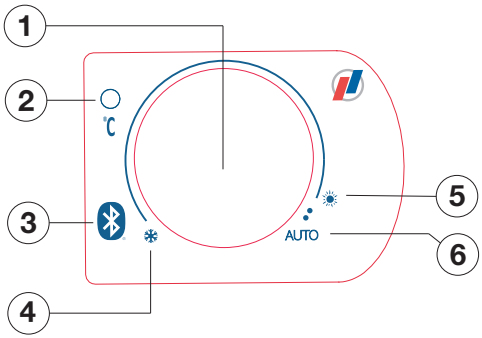

1. Mando Termostato Electrónico
2. Piloto “Indicador Temperatura”
3. Piloto “Indicador Bluetooth®”
4. Modo Antihielo
5. Modo Confort
6. Modo AUTO “Bluetooth®”

3.2 MODO MANUAL

* Pulse el interruptor situado en el lado derecho. El aparato lleva incorporado un termostato electrónico que controla la temperatura.

* Se encenderá el piloto luminoso indicando que el radiador está funcionando. Para determinar la temperatura de consigna, gire el mando del termostato electrónico a la posición deseada. El termostato electrónico mantendrá constante la temperatura de la estancia.

* El termostato está dotado de posición anti-hielo. Con el mando del termostato en la posición mínima, el aparato se pondrá en funcionamiento cuando la temperatura ambiente descienda de los 5ºC.

ES

NOTA 1

El color del piloto “Indicador Temperatura” cambiará cuando la temperatura de consigna se modifique, indicando el rango de temperatura seleccionado y se mostrará:

- **Rojo** si la temperatura es mayor de 24ºC
- **Amarillo** si es mayor de 19ºC hasta 24ºC
- **Verde** si es igual o menor a 19ºC
- **Azul** si es igual o menor de 5ºC

3. FUNCIONAMIENTO

3.3 MODO AUTO “BLUETOOTH®”

Haverland ha desarrollado una App sencilla y funcional para que pueda realizar un programa semanal, día a día, hora a hora.

Descargue la aplicación **“Haverland BT”** en su smartphone y/o tablet desde AppleStore (iOS) o en Google Play (Android).

HAVERLAND BT

ANDROID APP ON Google play

Download on the App Store

NOTA 2

Asegúrese de que la app descargada sea la indicada.

1

HAVERLAND BT

2 **Pantalla inicio**

3 **Pantalla programación**

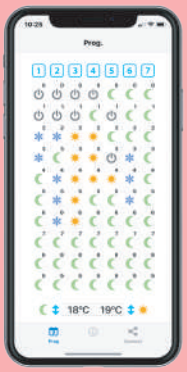

4 **Elija las temperaturas de confort y economía.**

5 **Pulsando <u>sucesivamente</u> sobre los símbolos, elija el modo funcionamiento deseado para cada hora y día.**

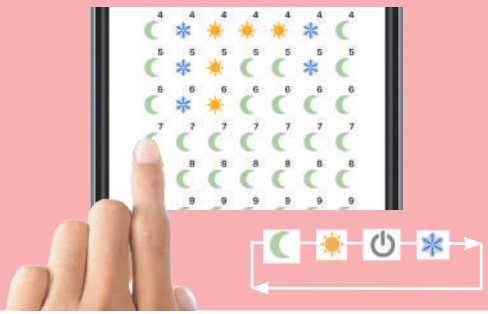

NOTA 3

Para facilitarle la programación, puede copiar el programa realizado un día a los días siguientes que se desee.

Pulsar sobre el día a copiar (por ejemplo, lunes “1”).

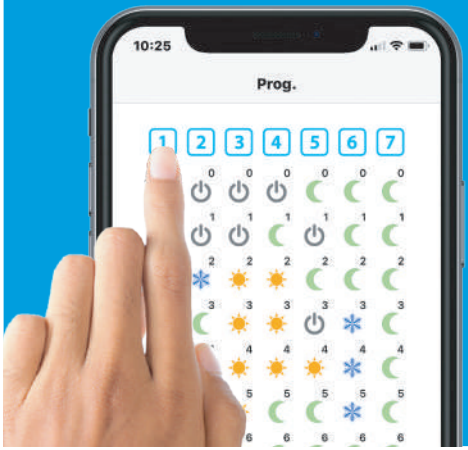

Pulsar sobre los días a copiar (por ejemplo, martes, miércoles y jueves).

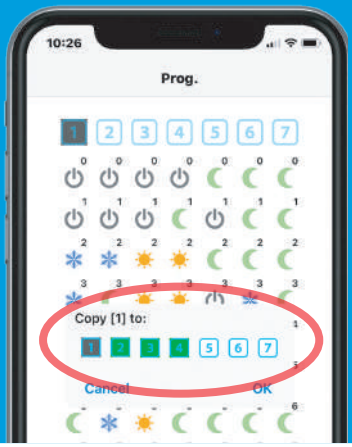

6 Pulsar sobre la tecla “Connect” para pasar a la pantalla “Conexión”.

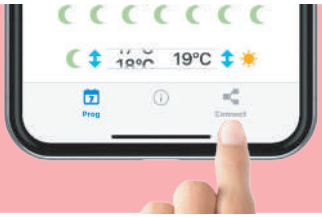

7

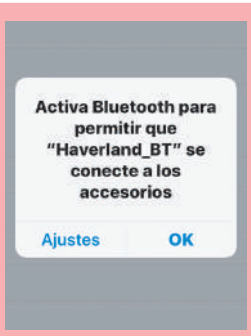

Active su conexión BT.

8 Girar mando posición auto. El piloto “Indicador Bluetooth®” parpadeará.

IMPORTANTE:
Si el piloto “Bluetooth®” no parpadea, gire el mando a la izquierda y vuelva a posición AUTO.

3. FUNCIONAMIENTO

9 Pulsar

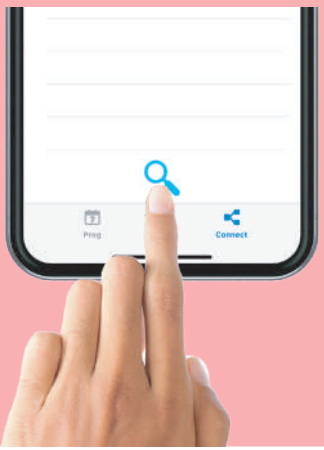

10 A continuación, el aparato aparecerá en su smartphone. Pulse sobre el indicativo “HAVERLAND”. Aparecerá un rectangulo gris.

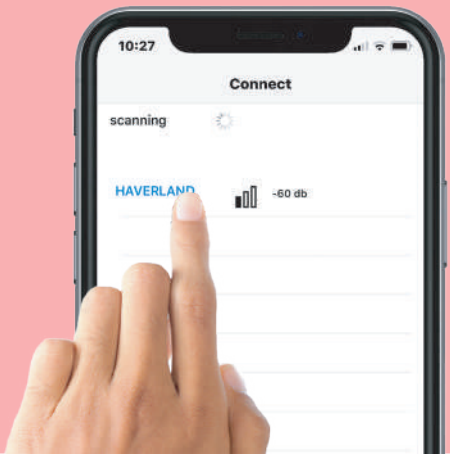

11 El radiador esta enlazado con su smartphone o tablet.

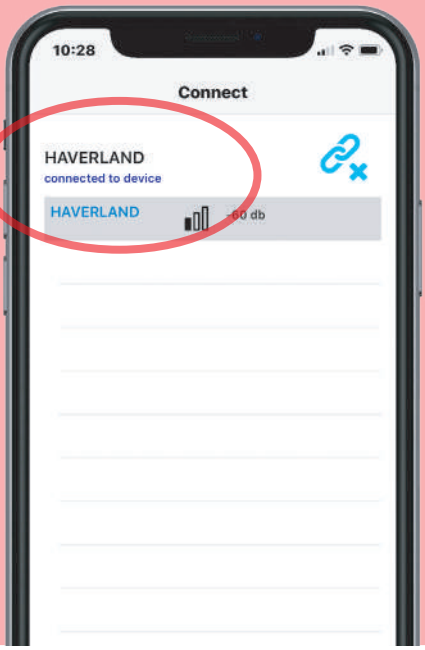

12 Para finalizar, “envíe” el programa configurado a su radiador pulsando:

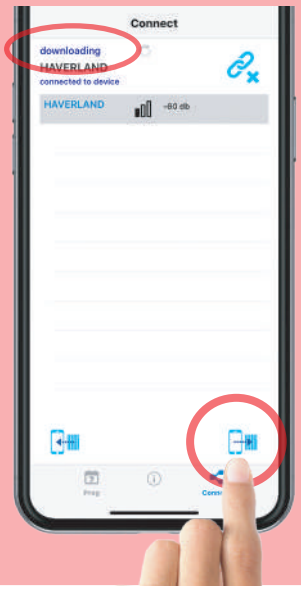

NOTA 4

Para configurar otro radiador, **desconecte el radiador actual del smartphone o tablet,** pulsando en la app:

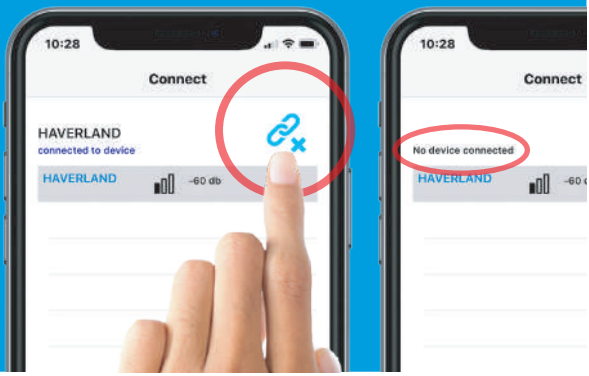

NOTA 5

Una vez enviado el programa al aparato, **el radiador pasará a modo automático,** sea cual sea el modo de funcionamiento en curso, incluido el modo "anti-hielo".

El indicador luminoso azul "Bluetooth®" fijo indican que el radiador está en **modo AUTOMÁTICO.**

NOTA 6

Si no recuerda el programa que está configurado en su radiador, puede "recuperarlo" y verlo en la pantalla PROGRAMACIÓN, pulsando:

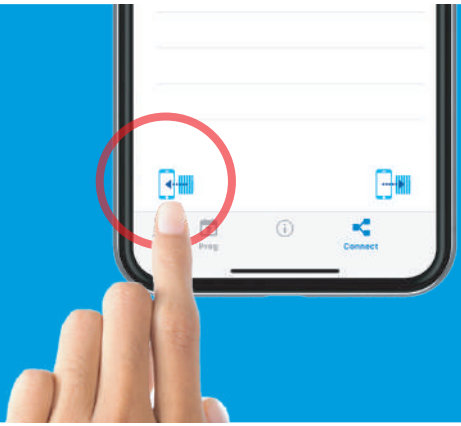

3. FUNCIONAMIENTO

NOTA 7

Recuerde que para enlazar su dispositivo móvil con su radiador debe:

Pulsar

y girar el mando a AUTO

3.4 DESCONEXIÓN RED ELÉCTRICA / CORTE SUMINISTRO

Si el radiador se mantiene desconectado de la red eléctrica (interruptor del emisor desconectado) o si se produce un corte del suministro eléctrico **superior a 2 horas, DEBE ACTUALIZAR EL RELOJ Y EL DÍA DE LA SEMANA.**

Se mantiene en memoria el resto de los parámetros programados (temperaturas y programación).

PARA ACTUALIZAR EL RELOJ Y EL DÍA DE LA SEMANA:

Si tiene descargada la **App "Haverland BT"**, enlace su dispositivo móvil a su radiador **(siga el punto anterior 6)** y pulse en la App .

El reloj se actualizará vía internet.

3.5 FUNCIÓN INTELIGENTE ITCS

El radiador incorpora un **innovador sistema de control inteligente de temperatura ITCS**.

Este sistema activa la puesta en marcha del aparato con **antelación a la hora programada** (2 horas máximo), para asegurar que se consigue la temperatura deseada a la hora indicada y siguiendo el programa semanal establecido.

NOTA 8

Esta función está solo disponible en modo AUTO.

3.6 FUNCIÓN AHORRO "VENTANAS ABIERTAS"

Esta función se activa cuando se produce un descenso brusco de la temperatura en la habitación.

NOTA 9

Al activarse esta función, se encenderá el piloto luminoso "temperatura" en azul (modo antihielo).

El aparato se desconectará evitando un consumo de energía innecesario.

Al cerrar la ventana, el radiador detectará una subida de temperatura y se desactivará esta función o gire el mando a la izquierda y vuelva a la posición AUTO.

El aparato se encenderá de nuevo volviendo al estado anterior a la desconexión.

NOTA 10

Esta función está solo disponible en modo AUTO.

4. MANTENIMIENTO

Su aparato no precisa de ningún tipo de mantenimiento especial.

Solamente limpie el polvo que se pueda acumular con un trapo seco y suave.

Es conveniente al comenzar la temporada de invierno, limpiar el polvo acumulado sobre la superficie del radiador.

NUNCA UTILICE DISOLVENTES NI PRODUCTOS ABRASIVOS.

EN

1. CAUTION

- **Please read these instructions carefully.**
- **The warranty for the radiator does not cover any damage caused by not reading these instructions.**
- To disconnect mains power from the radiator remove the plug from the wall socket, but never pull on the cable.
- Do not leave the mains cable in contact with the radiator when it is switched on.
- **WARNING:** If the mains power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, with their after-sales service or similar qualified persons, in order to prevente any danger.
- Do not use this heater if it has been dropped.
- Do not use if there are visible signs of damage to the heater.

WARNING: In order to avoid overheating, do not cover the heater.

- **WARNING:** To reduce the risk of fire, keep textiles, curtains, or any other flammable material a minimum distance of 1 m from the air outlet.
- **WARNING:** Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool
- The installation should be carried out with consideration to the manufacturer's instructions and in accordance to the relevant National Wiring Regulations BS7671
- The radiator shall be installed so that its mains plug is always accessible.
- The heater shall not be located in front of a socket-outlet.
- The heater shall not located immediately below a socket-outlet.
- Use this heater on a horizontal and stable surface, or fix it to the wall, as applicable.
- This heater cannot be surface-mounted with a wall. Safety distances shall always be respected..

WARNING: Do not use this heater in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided.

1. CAUTION

EN

CAUTION: Children shall not play with the appliance.

• This unit is not designed to be handled by persons (including children) with physical, sensorial or mental handicaps, with little experience or knowledge unless they are under the supervision of an adult responsible for their safety with the instructions on its use. Children shall always be supervised to ensure they do not play with the unit.

• Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.

• Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.

• Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

• This unit may be used by children older than eight and by persons with physical, sensorial or mental handicaps, with little experience or knowledge, provided they have been duly trained and are supervised by an adult that understands the risks involved.

CAUTION: Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.

• It is quite normal that, with the first switch-on, the unit produces a “new” smell. Allow your heater to operate in a well-ventilated place for two or three hours.

EN

• Before the first switch on for the coming winter or wen the heater has not been used for several days, the unit should be

cleaned (follow the steps given in the “maintenance section”.This cleaning operation will avoid burning the accumulated dust and other remains.

• This radiator **CAN’T OPERATE** with external programmable controllers or any other exterior control device.

• **CAUTION:** Keep bags and other accessories well out of the reach of children.

• The convection effect, together with other ambient factors, can cause discolouring to metal surfaces and to plastics.

• Temperature differences can cause crackling and other noises in the unit. This does not indicate any failure in the radiator.

• When the radiator is disposed of, the requirements established by current legislation on waste processing and recycling shall be taken into account.

2.1 WALL INSTALLATION

IMPORTANT

• It is important that the radiator **IS FIXED FIRMLY TO A SOLID AND LEVELLED WALL.**

• Make sure that there is a socket near the area where you are going to place it.

• Take out the wall pattern from the box to see the exact positions of the necessary drill holes.

• You must keep a minimum distance of 15 cm between the radiator and any object, wall or combustible material.

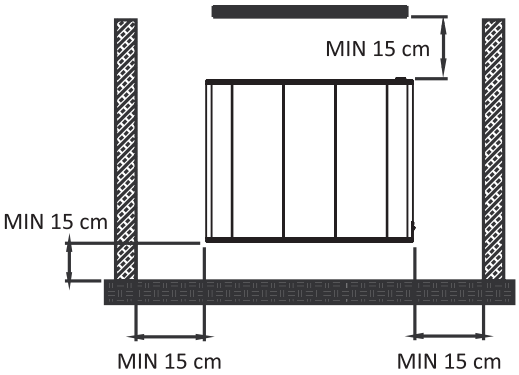

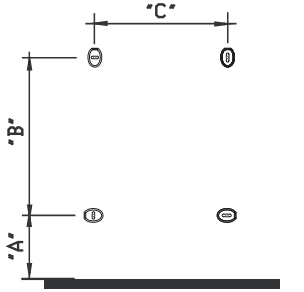

(W)	“A” (mm)	“B” (mm)	“C” (mm)
600	240	425	277
900	240	425	438
1200	240	425	599
1500	240	425	760
1800	240	425	921

IMPORTANT

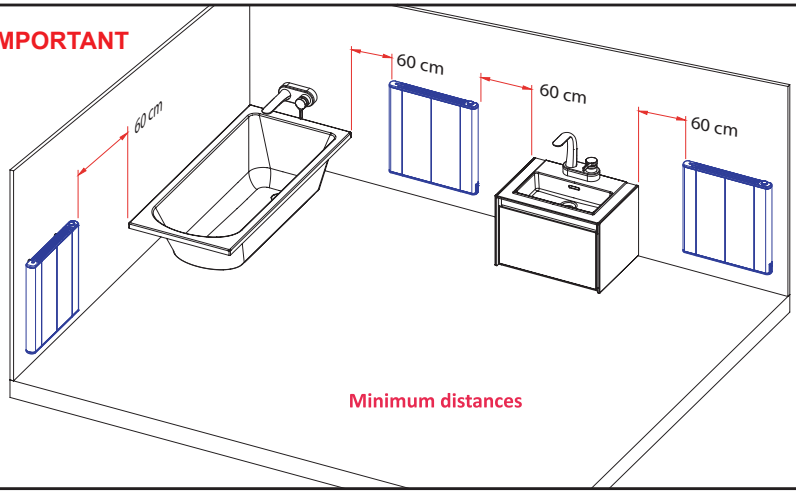

1

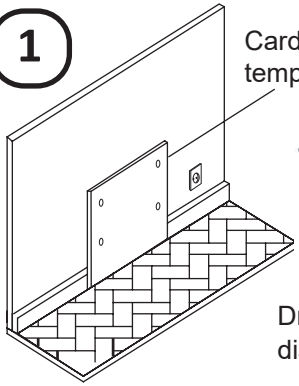

Cardboard template

Drill four 10 mm diameter holes.

2

Place the four plugs.

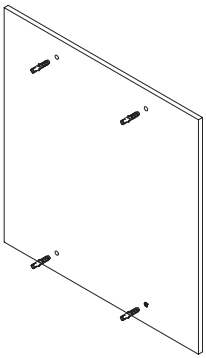

3

Screw the four supports 4.2x38mm.

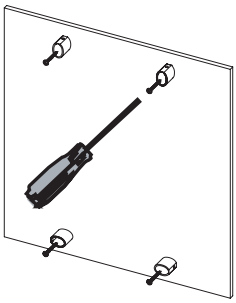

Please, see the next figure.

IMPORTANT

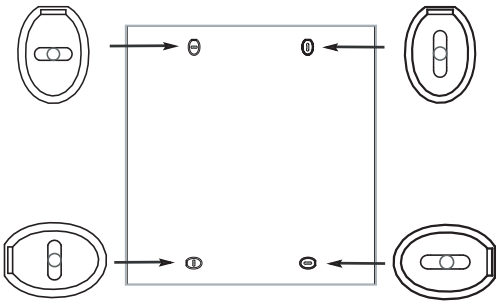

2. INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION

4

Screw the four brackets to the rear part of the radiator with the four screws.

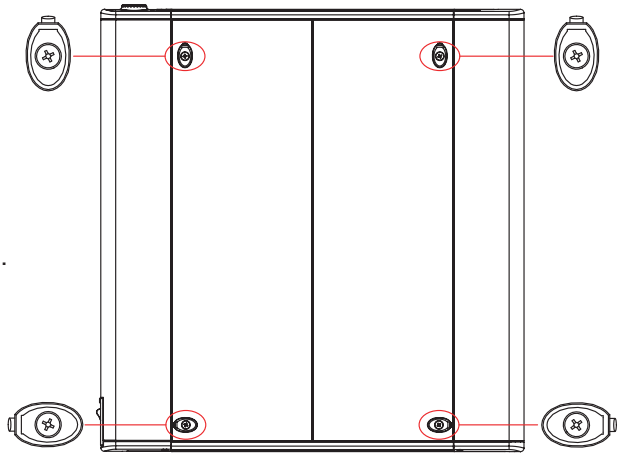

5

Place the radiator in the wall supports until to ear “clicks” to secure the radiator to the wall.

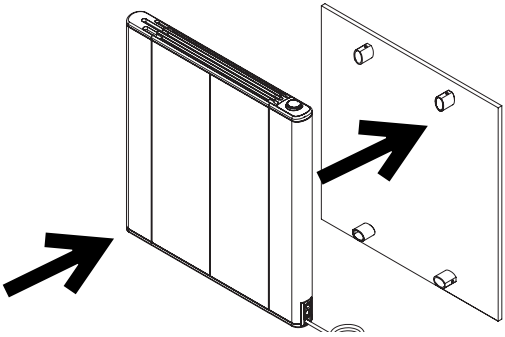

6

Plug in

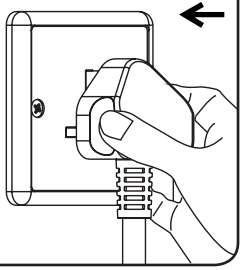

7

Press ON / OFF switch

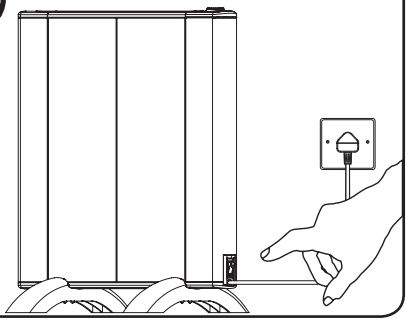

2.2 INSTALLLING THE FEET:

Screw the two feet to the lower rear part of the radiator with the two screws.

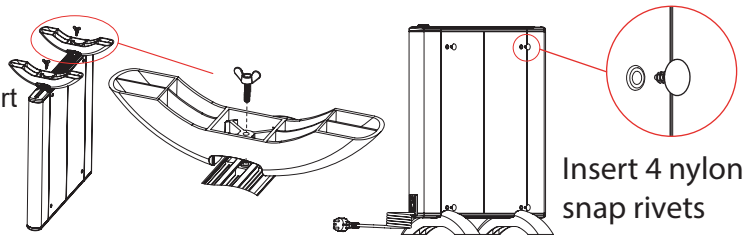

Insert 4 nylon snap rivets

3.1 CONTROLS

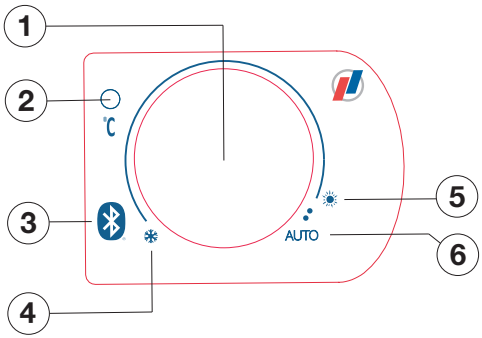

1. Ambient Thermostat Knob

2. "In operation" Indicator LED

3. "Bluetooth®" Indicator LED

4. Antifreeze Mode

5. Comfort Mode

6. AUTO "Bluetooth®" Mode

3.2 MANUAL MODE

* Press the ON/OFF button located on the right side.The appliance has a built in thermostat that can be regulated and it controls the temperature.

* The "In operation" indicator LED will turn on indicating that the radiator is working.

* To settle the room temperature, turn the electronic thermostat control knob to the desired position. The electronic thermostat will maintain a constant temperature.

* The thermostat has an antifreeze position. With the thermostat control at minimum, the appliance will start working when the room temperature goes down to 5ºC.

NOTE 1

The background colour of the "in operation" indicator LED will change when the pre-set temperature is modified or changed, indicating the selected temperature range to the user by showing:

- **Red** if the temperature is over 24ºC
- **Yellow** if it is higher than 19º and up to 24ºC
- **Green** if it is equal to or lower than 19ºC
- **Blue** if it is equal to or lower than 5ºC

EN

3. OPERATION

3.4 AUTO “BLUETOOTH®” MODE

Haverland has developed a simple and functional App so that you can make a weekly program, day by day, hour by hour.

Download **“Haverland BT”** the application on your smartphone and / or tablet from the AppleStore (iOS) or Google Play (Android).

HAVERLAND BT

ANDROID APP ON Google play

Download on the App Store

NOTE 2

Make sure you download the correct App as indicated.

1 **HAVERLAND BT**

2 **Start Screen**

3 **Programming Screen**

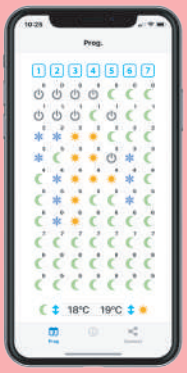

4 **Choose comfort and economy temperatures.**

5 **By pressing successively on the icons, choose the operating mode required for each hour and day.**

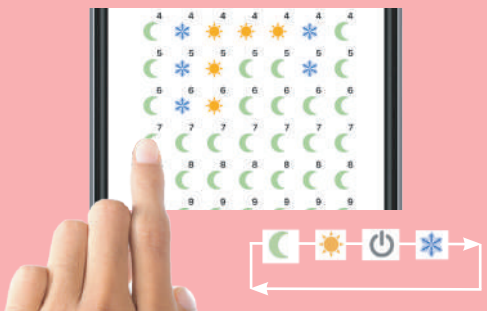

NOTE 3

To facilitate programming, you can copy the program made one day to the next days that you want.

Press on the day to be copied (for example, Monday “1”).

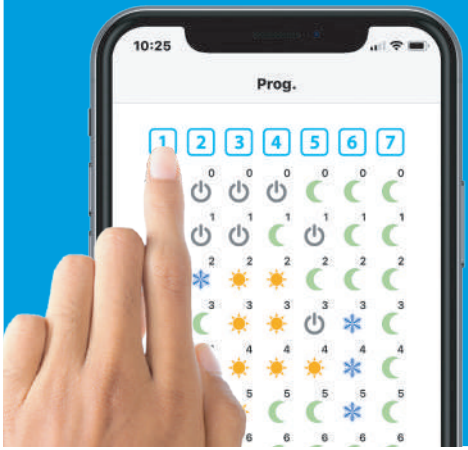

Press on the days to be copied (for example, Tuesday, Wednesday and Thursday).

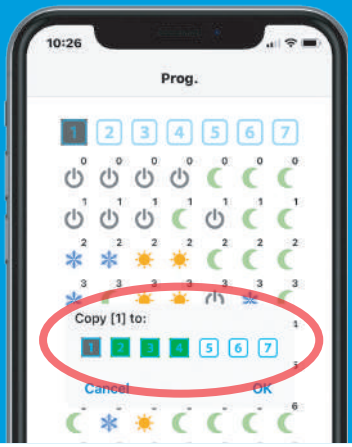

6 **Press on the “Connect” button to reach the “Connection” screen.**

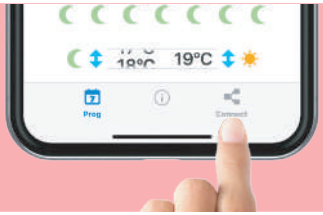

7

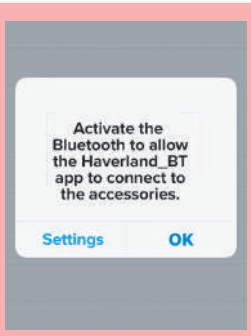

Activate your BT connection.

8 **Turn the thermostat control knob to the AUTO position. The “Bluetooth®” LED will flash.**

IMPORTANT:
If the “Bluetooth®” LED does not flash, turn the knob counterclockwise and return to the AUTO position.

3. OPERATION

9 Press

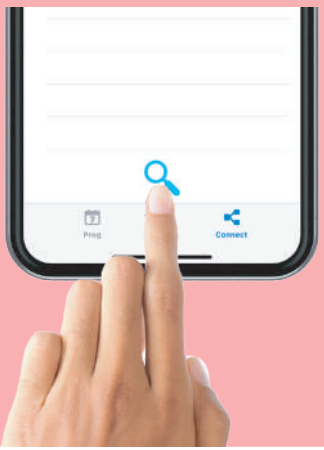

10 Then, the radiator will be displayed on your smartphone. Press on “HAVERLAND” the radiator will be selected (grey background).

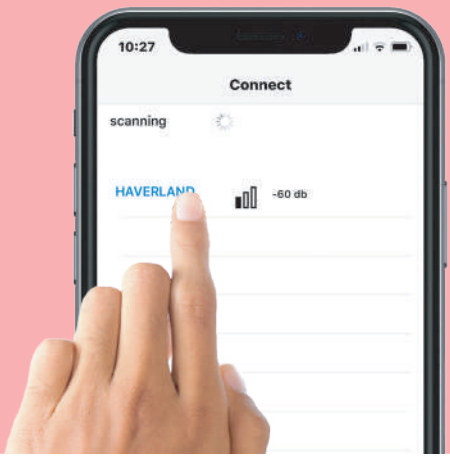

11 The radiator is linked with your smartphone or tablet.

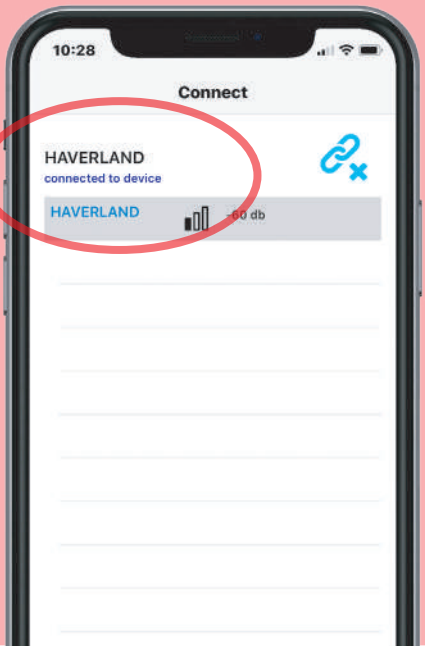

12 To finish, “send” the configured program to your radiator by pressing:

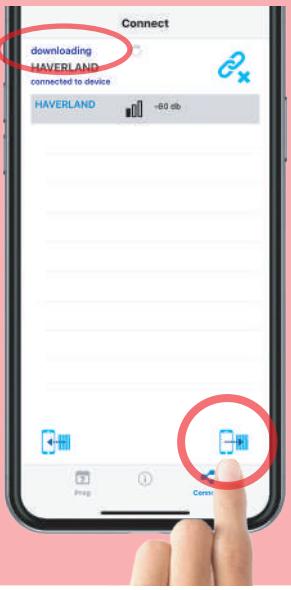

NOTE 4

To disconnect the radiator from your smartphone or tablet and to set other radiator, press:

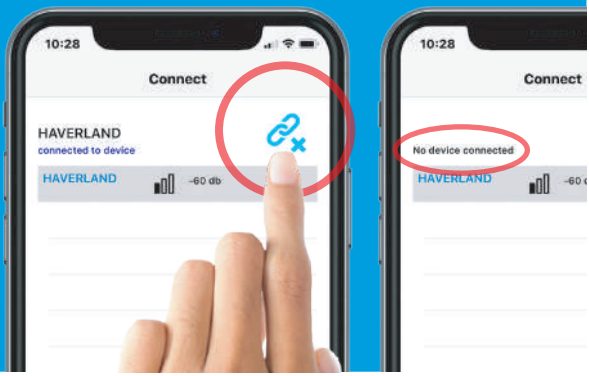

NOTE 5

Once the program has been sent to the device, **the radiator will switch to automatic mode,** whatever the current mode of operation is, including the “anti-frost” mode.

The “BLUETOOTH®” indicator LED indicate that the radiator is in AUTOMATIC mode and is connected to your smartphone.

NOTE 6

If you do not remember the program that is set on your radiator, you can “recover it” and look it up in the PROGRAMMING screen, by pressing:

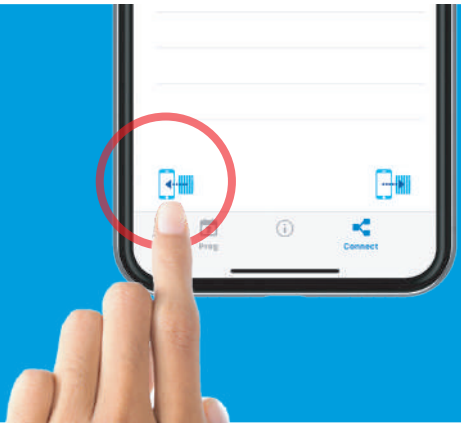

3. OPERATION

NOTE 7

Remember that to link your mobile device with your radiator you must:

Press **and turn the knob in AUTO position**

3.5 DISCONNECTING THE MAINS SUPPLY / SUPPLY CUT OFF

If the radiator is kept disconnected from the mains or if there is a mains supply cut off for **more than 2 hours, YOU MUST UPDATE THE CLOCK AND THE DAY OF THE WEEK.**

The rest of the programmed parameters (temperatures and programming) are kept in memory.

TO UPDATE THE CLOCK AND THE DAY OF THE WEEK:

If you have downloaded the “Haverland BT” App, link your mobile device to your radiator **(follow the previous point 6**) and click on the App .

The clock and day will be updated via the internet.

3.5 ITCS INTELLIGENT FUNCTION

The radiator incorporates **an innovative ITCS smart temperature control system.**

This system activates the **start-up of the device in advance of the scheduled time** (2 hours maximum), ensuring that the desired temperature is achieved at the specified time and following the weekly schedule set.

NOTE 8

This intelligent function is only available in AUTO mode**.**

3.6 ”OPEN WINDOW” FUNCTION

This function is activated when there is a sudden drop in the temperature in the room.

NOTE 9

When this function is activated, the “In operation” Indicator LED appears on blue (Anti-freeze Mode).

The radiator will be switched off avoiding unnecessary energy consumption.

When closing the window, the radiator will detect a temperature rise or turn the thermostat control knob to the left and turn again the thermostat control know to the AUTO position and this function will be deactivated. The radiator will switch on again, returning to the state before the disconnection.

NOTE 10

This intelligent function is only available in AUTO mode**.**

4. MAINTENANCE

Your device does not require any type of special maintenance.

You need only clean any dust that may accumulate with a dry and soft cloth.

We advise that you clean any accumulated dust from the radiator surface at the beginning of the winter season.

NEVER USE SOLVENTS OR ABRASIVE PRODUCTS.

EN

FR

1. AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

• Veuillez lire les instructions explicatives.

• La garantie de l'appareil ne tiendra pas en compte des dommages causés par la non lecture de ces instructions.

• Pour déconnecter le radiateur du réseau électrique, retirez le câble d'alimentation de la prise de courant. **Ne jamais tirer du câble électrique.**

• Ne pas laisser le câble de connexion en contact avec l'appareil pendant qu'il est allumé.

• N'utilisez pas cet appareil de chauffage s'il est tombé.

• Ne l'utilisez pas s'il présente des signes visibles de dommages.

DANGER: NE PAS COUVRIR L'APPAREIL. NE PAS L'UTILISER POUR SÉCHER LE LINGE.
Le couvrir occasionnerait un danger, car il pourrait se produire une surchauffe.

• DANGER: Si le câble d'alimentation s'abîme il faudra le faire remplacer par un Service Technique Autorisé afin d'éviter un risque quelconque.

• DANGER: Ne pas cet appareil dans les environs immédiats d'un bain, une doucheou d'une piscine.

• L'installation doit être effectuée selon les instructions du fabricant et conformément à la législation électrique en vigueur.

• L'appareil ne doit pas être placer en dessous ou devant une prise de courant.

• Afin de réduire tout risque d'incendie, veuillez maintenir les textiles, les rideaux ou tout autre type de matière inflammable à une distance minimale de 1 m de la sortie d'air.

• L'installation doit être effectuée selon la législation électrique en vigueur.

• Le radiateur doit être installé de telle manière que le câble électrique d'alimentation soit parfaitement accessible.

• Utilisez cet appareil de chauffage sur une surface horizontale et stable, ou fixez-le au mur, le cas échéant.Ce radiateur ne doit pas être encastré. Respectez toujours les distances de sécurité.

1. ADVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

FR

• N'utilisez pas cet appareil de chauffage dans de petites pièces l orsqu'elles sont occupées par des personnes incapables de quitter la pièce par elles-mêmes, à moins qu'une surveillance constante ne soit assurée.

• Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, avec peu d'expérience ou de connaissance, à moins qu'elles ne soient sous la supervision d'une personne responsable de leur sécurité, avec les instructions d'usage de l'appareil. Les enfants doivent être supervisés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

• Les enfants âgés de moins de 3 ans doivent se maintenir hors de portée de l'appareil, à moins qu'ils ne soient continuellement supervisés.

• Les enfants de 3 ans à 8 ans peuvent allumer / éteindre l'appareil, seulement si celui-ci a été placé ou installé dans sa position de fonctionnement normal prévue, et s'ils sont supervisés ou qu'ils ont reçu des instructions relatives à l'usage de l'appareil de façon sûre, et aient les risques que renferme l'appareil.

• Les enfants de 3 ans à 8 ans ne doivent pas brancher, ni régler, ni nettoyer l'appareil ni réaliser des opérations de maintenance.

• Cet appareil peut être utilisé par les enfants à partir de 8 ans et les personnes avec capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites avec peu d'expérience et de connaissance, si elles ont reçu la supervision ou la formation convenable en ce qui concerne l'utilisation de l'appareil de façon sûre et qu'elles comprennent les dangers qu'il implique. Le nettoyage et la maintenance à réaliser par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

• PRÉCAUTION : Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures.

• Avant chaque saison hivernale, ou si l'appareil a été débranché pendant plusieurs jours, nettoyez l'appareil avant de le connecter (suivez les étapes "section Maintenance"). Avec ledit nettoyage, vous éviterez de faire brûler la poussière accumulée et autres restes.

FR

• Il est normal que, lors du premier démarrage, l'appareil puisse dégager une odeur. Faîtes fonctionner votre radiateur dans un lieu

ventilé pendant 2 ou 3 heures.

• Il faudra y accorder une attention particulière lorsque des enfants et/ou des personnes vulnérables seront présents.

• Évitez de toucher les parties externes du radiateur pendant son fonctionnement.

• Le radiateur **NE peut pas fonctionner** avec des centrales externes de programmation ou tout autre dispositif de contrôle extérieur.

• **PRÉCAUTION :** Pour éviter tout danger d'asphyxie, gardez ce sac en plastique hors de portée des bébés et des enfants.

• L'effet de la convection, conjointement avec d'autres facteurs environnementaux, peut provoquer une décoloration dans les surfaces métalliques et plastiques.

• Les contrastes de température peuvent générer "des craquements" ou des bruits dans l'appareil. Ceci n'est pas une défaillance du radiateur.

• Au moment de jeter les radiateurs, il faudra tenir compte des exigences requises par la législation pour le traitement et recyclage des résidus.

IMPORTANT

• Il est indispensable **FIXER FERMEMENT le radiateur A UN MUR SOLIDE ET NIVELÉ.**

• Vérifier qu'il y a une prise de courant proche de l'endroit où vous souhaitez le situer.

• Prenez de l'intérieur de la boîte d'emballage le patron qui indique la position exacte.

• Pour éviter des problèmes, la distance minimum de 15 cm est nécessaire entre le radiateur et tout autres matériaux.

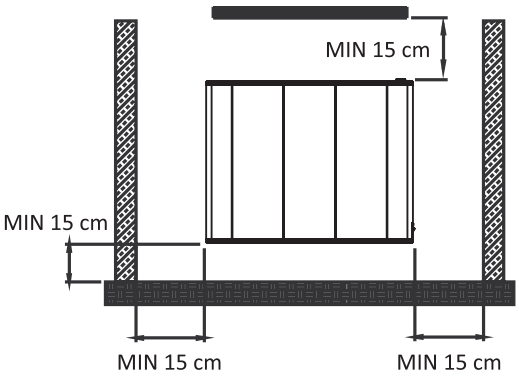

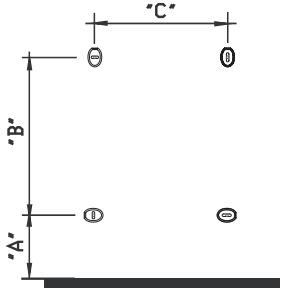

(W)	"A" (mm)	"B" (mm)	"C" (mm)
600	240	425	277
900	240	425	438
1200	240	425	599
1500	240	425	760
1800	240	425	921

2. INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

FR

IMPORTANT

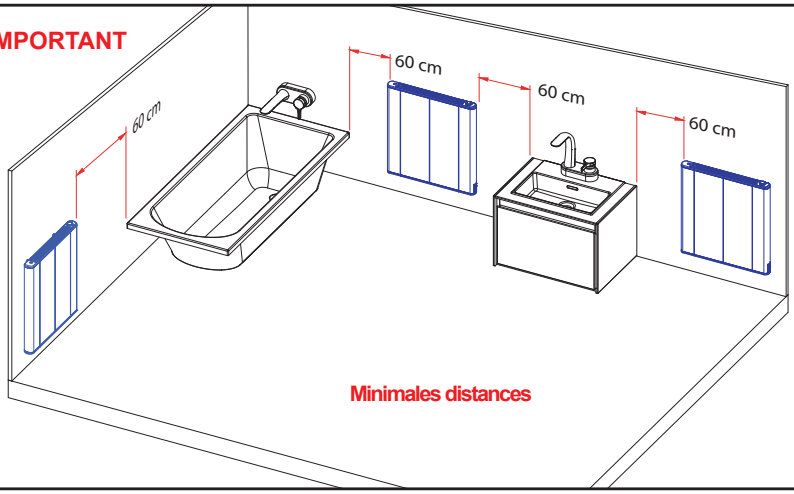

1

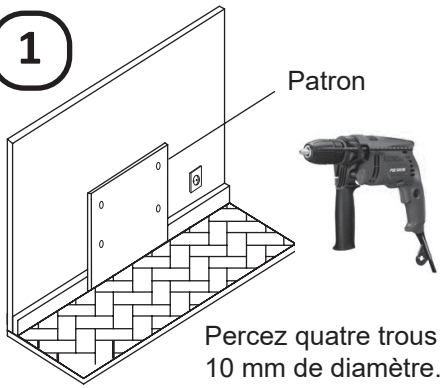

Percez quatre trous de 10 mm de diamètre.

2

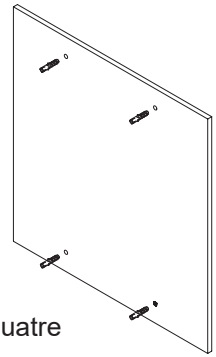

Placez les quatre bouchons.

3

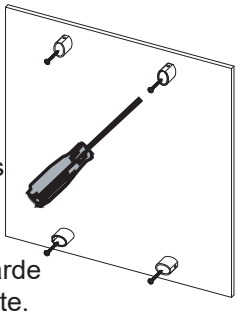

Visser les quatre supports 4.2x38mm.

S'il te plait regarde la figure suivante.

IMPORTANT

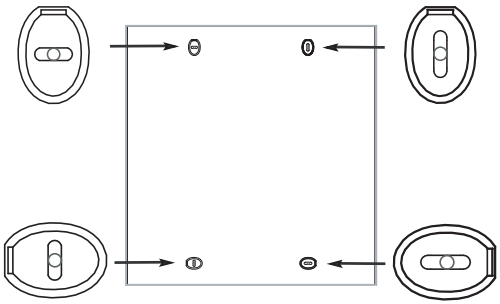

2. INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

4

Vissez les quatre supports à la partie arrière du radiateur avec les quatre vis.

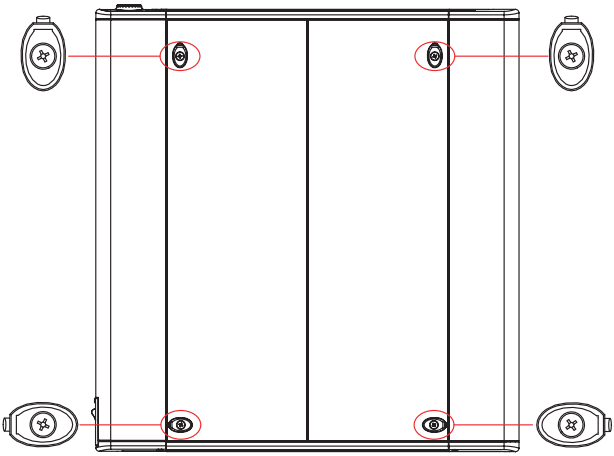

5

Placez le radiateur dans les supports muraux jusqu'à ce que vous entendiez des «clics» pour fixer le radiateur au mur.

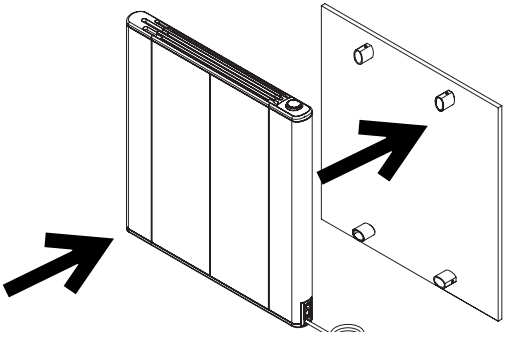

6

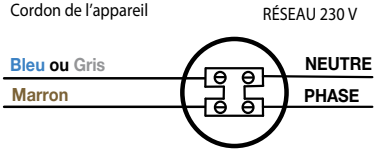

7

Appuyez sur l'interrupteur MARCHE / ARRÊT

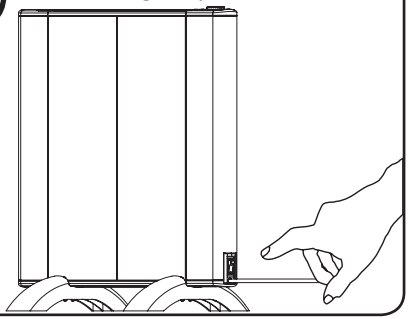

3. FONCTIONNEMENT

2.2 INSTALLATION DES PIEDS:

Vissez les deux pieds à la partie inférieure arrière du radiateur avec les deux vis.

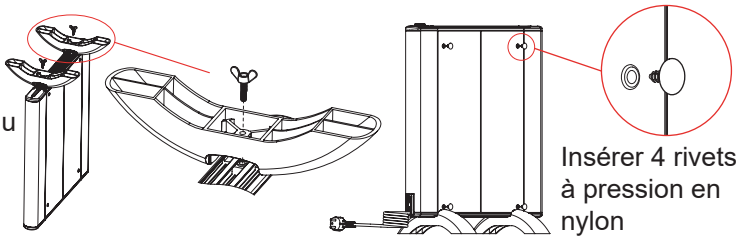

Insérer 4 rivets à pression en nylon

3.1 PANNEAU DE COMMANDE

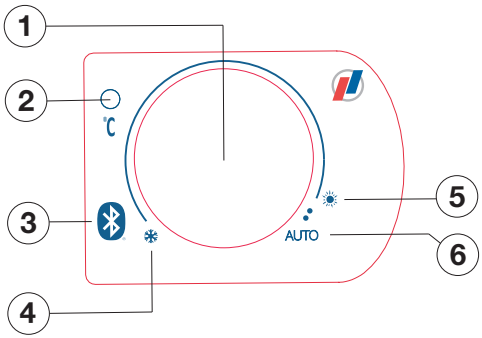

1. Bouton de commande du thermostat

2. Indicateur Led “en fonctionnement”

3. Indicateur Led “Bluetooth®”

4. Mode Hors-gel

5. Mode Confort

6. Mode AUTO “Bluetooth®”

3.2 MODE MANUEL

* Appuyez sur l’interrupteur ON/OFF situé sur le latéral droit. L’appareil est pourvu d’un thermostat réglable qui contrôle la température. Indicateur Led “en fonctionnement” s’allumera en indiquant que le radiateur est en marche.

* Pour choisir la température ambiante souhaitée, faîtes tourner le bouton de commande du thermostat électronique sur la position souhaitée. Le thermostat électronique maintiendra la température constante. Le thermostat est pourvu de la position hors-gel. Avec le bouton de commande du thermostat sur la position minimum, l’appareil se mettra en marche quand la température ambiance sera inférieure à 5°C.

NOTE 1

Indicateur Led “en fonctionnement” change lorsque la température de consigne est modifiée ou varie, pour indiquer à l’utilisateur la plage de température sélectionnée et s’affiche en :

- **Rouge** si la température est supérieure à 24°C
- **Jaune** si elle est comprise entre 19°C et 24°C
- **Vert** si elle est inférieure ou égale à 19°C
- **Bleu** si elle est inférieure ou égale à 5°C

3. FONCTIONNEMENT

3.4 MODE AUTOMATIQUE “BLUETOOTH®”

Haverland a développé une application simple et fonctionnelle vous permettant de créer un programme hebdomadaire, jour par jour.

Téléchargez l’application **“Haverland BT”** sur votre smartphone et / ou tablette depuis AppleStore (iOS) ou Google Play (Android).

HAVERLAND BT

Google play

Download on the App Store

NOTE 2

Assurez-vous que l’application téléchargée est bien celle indiquée.

1

HAVERLAND BT

2 Écran d’accueil

3 Écran programmation

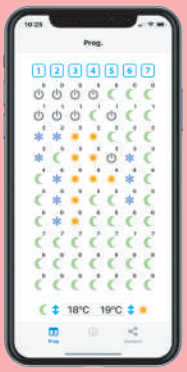

4 Choisissez les températures en mode confort et économie.

5 En appuyant <u>successivement</u> sur les symboles, vous pouvez choisir le mode de fonctionnement souhaité pour chaque heure et chaque jour.

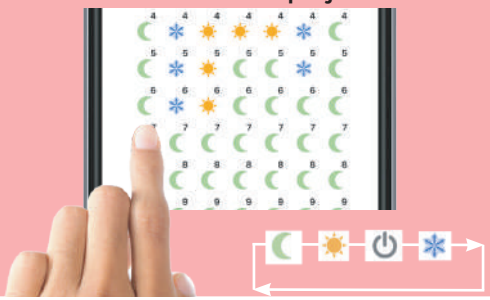

NOTE 3

Pour faciliter la programmation, vous pouvez copier le programme créé pour un jour sur les jours suivants que vous souhaitez.

Appuyez sur le jour à copier (par exemple, lundi “1”).

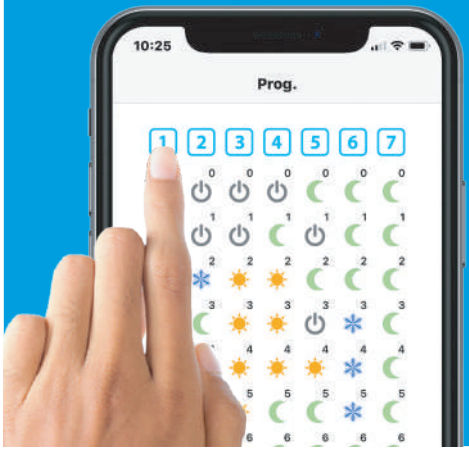

Cliquez sur les jours à copier (par exemple mardi, mercredi et jeudi).

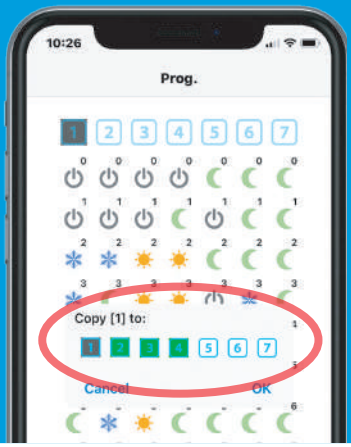

6 **Appuyez sur la touche “Connect” pour accéder à l’écran “Connexion”.**

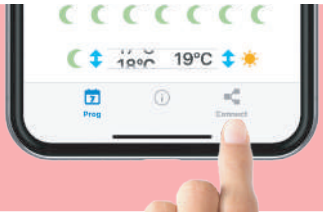

7

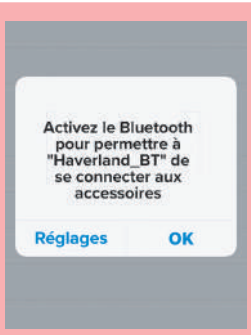

Activez votre connexion BT.

8 **Tourner le bouton de commande du thermostat électronique sur la position AUTO. Le LED ““Bluetooth®” clignote.**

IMPORTANT:
Si la LED “Bluetooth®” est clignote pas, alors tourner le bouton dans le sens antihoraire et reretourner à AUTO.

3. FONCTIONNEMENT

9 APPUYER

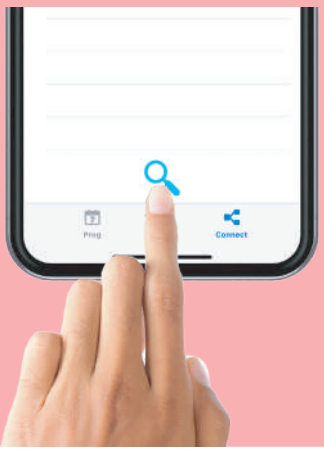

10 Ensuite, l'appareil s'affichera sur votre smartphone. Appuyez sur l'indicatif "HAVERLAND". Un rectangle gris s'affichera.

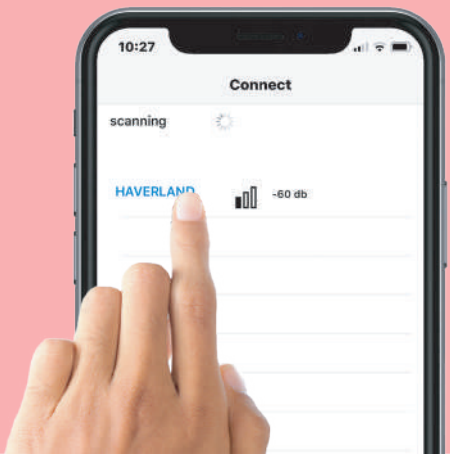

11 Le radiateur est relié votre smartphone ou tablette.

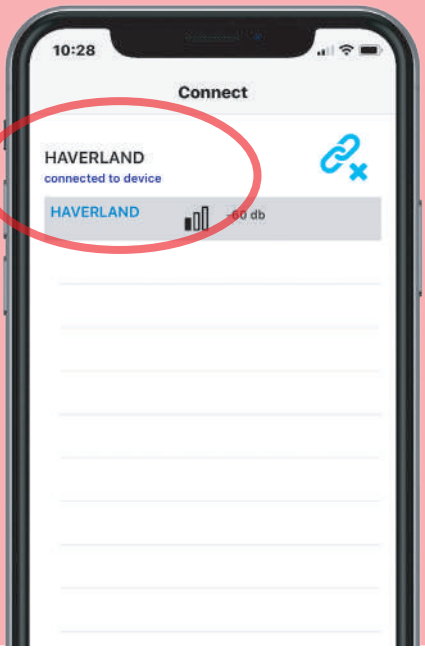

12 Pour finir, "envoyez" le programme configuré à votre radiateur en appuyant sur :

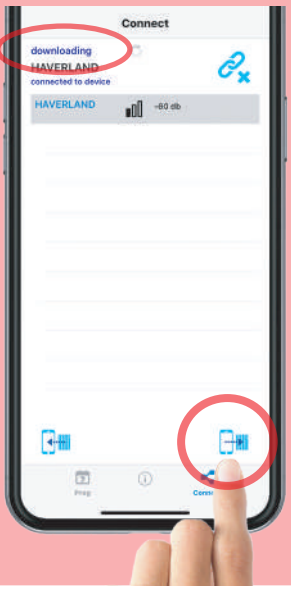

NOTE 4

Pour **déconnecter le radiateur de votre smartphone ou tablette,** pour configurer un autre radiateur, appuyez sur :

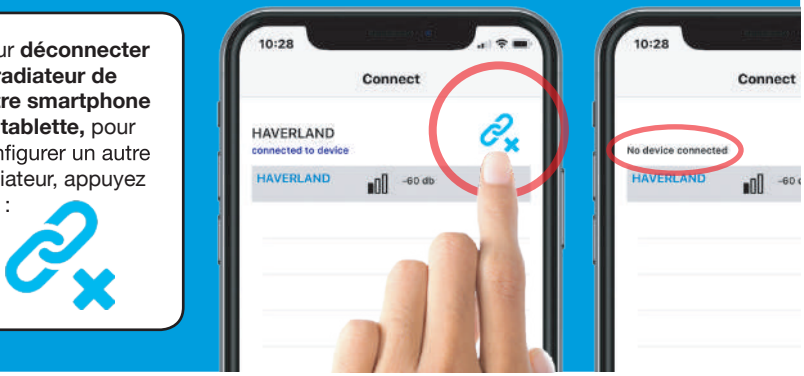

NOTE 5

Une fois le programme envoyé à l'appareil, **le radiateur passera en mode automatique,** quel que soit le mode de fonctionnement en cours, y compris le mode " Hors-gel ".

Indicateur Led "Bluetooth®" indiquent que le radiateur est en **Mode AUTOMATIQUE et qu'il est connecté à votre smartphone.**

NOTE 6

Si vous ne vous souvenez pas du programme configuré sur votre radiateur, vous pouvez le "récupérer" et le voir à l'écran PROGRAMMATION en appuyant sur :

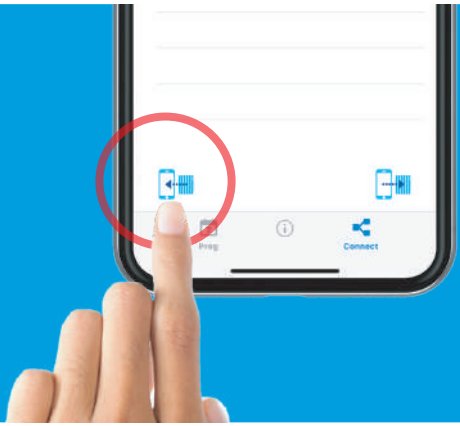

3. FONCTIONNEMENT

NOTE 7

N'oubliez pas que pour relier votre appareil mobile à votre radiateur, vous devez :

Appuyer sur

et tourner le bouton de commande du thermostat sur la position AUTO.

3.5 DÉCONNEXION DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE / COUPURE DE COURANT

Si le radiateur est déconnecté du réseau électrique ou en cas de coupure de courant **supérieure à 2 heures, VOUS DEVEZ METTRE À JOUR L'HEURE ET LE JOUR DE LA SEMAINE.**

Les autres paramètres programmés (températures et programmation) sont conservés en mémoire.

POUR METTRE À JOUR L'HEURE ET LE JOUR DE LA SEMAINE :

Si vous avez téléchargé **l'application "Haverland BT",** reliez votre appareil mobile à votre radiateur **(suivez le point 6 précédent)** et cliquez sur l'application .

L'heure sera mise à jour via Internet.

3.5 FONCTION INTELLIGENTE ITCS

Le radiateur intègre un **système innovant de contrôle intelligent de la température ITCS.**

Ce système active la mise en marche de l'appareil **avant l'heure programmée** (2 heures maximum), afin de s'assurer que la température souhaitée est atteinte à l'heure indiquée et selon la programmation hebdomadaire établie.

NOTE 8

Cette fonction n'est disponible qu'en mode AUTO.

3.6 FONCTION ÉCONOMIE " FENÊTRES OUVERTES "

Cette fonction est activée en cas de chute brutale de la température dans la pièce.

NOTE 9

Lorsque cette fonction est activée, le indicateur Led "en fonctionnement" s'affiche à bleu (mode anti-frost).

L'appareil s'éteindra pour éviter une consommation inutile d'énergie.

Lors de la fermeture de la fenêtre, le radiateur détectera une augmentation de la température ou tourner le bouton de commande du thermostat électronique vers la gauche et tourner à nouveau le bouton du thermostat sur la position AUTO et cette fonction sera désactivée.

L'appareil se rallumera pour revenir à l'état précédent à la déconnexion.

NOTE 10

Cette fonction n'est disponible qu'en mode AUTO.

4. ENTRETIEN

Votre appareil ne nécessite aucun entretien particulier.

Nettoyez uniquement la poussière qui peut s'accumuler avec un chiffon sec et doux.

Il est recommandé, au début de la saison hivernale, de nettoyer la poussière accumulée sur la surface du radiateur.

FR

NE JAMAIS UTILISER DE SOLVANTS OU DE PRODUITS ABRASIFS.

P

1. ADVERTÊNCIAS GERAIS

- **Leia as instruções de montagem.**
- **A garantia do aparelho não cobre o não cumprimento das instruções.**
- Para desligar o aquecedor da rede elétrica, retire a ficha de alimentação da tomada. **Nunca puxe o cabo.**
- **PERIGO:** Não deixe o cabo de ligação em contacto com o aparelho enquanto este estiver ligado.
- Não use este aquecedor se ele estiver caído.
- Não use este aquecedor se houver sinais visíveis de danos.

PERIGO: Não tape o aquecedor. Não o use para secar roupa. Se o cobrir corre o risco de um sobreaquecimento.

- **PERIGO:** Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou pelo serviço pós-venda
- **PERIGO:** Não use este aquecedor nas imediações de uma banheira, chuveiro ou piscina.
- A instalação deve ser realizada levando em consideração estas instruções e de acordo com a legislação elétrica vigente.
- **PERIGO:** Para reduzir o risco de incendio, mantenha os tecidos, cortinas ou outro material inflamável a uma distância mínima de 1 m da saída de ar.
- O aquecedor deve ser instalado de maneira que a ficha de ligação esteja sempre acessível
- Use este aquecedor em uma superfície horizontal e estável ou fixe-o na parede, conforme aplicável
- Este aquecedor não se deve encastrar deve-se respeitar sempre as distâncias de segurança.
- **PERIGO:** Não use este aquecedor em salas pequenas quando estiverem ocupadas por pessoas que não possam sair da sala por conta própria, a menos que haja supervisão constante.
- Este aparelho não foi concebido para utilização por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais diminuídas nem com experiência ou conhecimento reduzido, exceto sobre supervisão de um responsável pela sua segurança com a s instruções de utilização do aparelho. As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho.

1. ADVERTENCIAS GERAIS

P

• As crianças com menos de 3 anos devem ser mantidas fora do alcance do aparelho, caso contrario devem estar supervisadas permanente.

• As crianças com mais de 3 e menos de 8 anos devem só podem ligar/desligar o aparelho (on/off), se este estiver colocado ou instalado na posição de funcionamento defenitiva, se estiverem supervisadas ou tenham recebido instruções de como usar o aparelho de forma segura e entenderam os riscos que o aparelho envolve.

• As crianças com mais de 3 anos e menos de 8 anos não devem ligar o aparelho na tomada de rede electrica, regular, limpar o aparelho ou realizar operações de manutenção.

• Este aparelho pode ser utilizado por crianças maiores de 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, com pouca experiência ou conhecimento, desde que tenham sido devidamente treinados e são supervisionados por um adulto que conhaça os riscos envolvidos.

• Verifique se o emissor está desligado antes de realizar qualquer operação no seu interior.

• A limpeza e a manutenção deve efectuada por pessoas adultas não por crianças. As crianças não devem brincar com o aparelho.

• Deve ter-se um especial cuidado quando estão presentes crianças e pessoas com algum tipo de vulneraviladade ou deficiência.

• **PERIGO: Algumas peças deste produto podem ficar muito quentes e causar queimaduras.** Deve prestar especial atenção na presençia de crianças e de pessoas vulneráveis.

• **PERIGO:** Mantenha os sacos e os restantes acessórios incluídos fara do alcance das crianças.

• Evite tocar nas partes exteriores do emissor durante o funcionamento.

• É normal que na primeira colocação em funcionamento o aparelho liberte um cheiro “a novo”. Deixe o emissor funcionar num local ventilado durante duas ou três horas.

• O emissor **NÃO pode funcionar** com centrais externas de control.

• Antes de cada inverno ou depois de vários dias de inatividade, limpe o aparelho antes de o ligar (siga os passos da secção 4 - Manutenção). Com esta limpeza evitará queimar o pó acumulado e outros resíduos.

• Durante o funcionamento do emissor a conveção emitida junto com

2. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

outros fatores ambientais podem descolorar as superficies metálicas.

• Mudanças bruscas de temperatura ambiente podem provocar “estalidos” e/ou ruidos no emisor. Isto nao é indicativo de avaria no emisor.

• Deve ter em conta os requisitos estabelecidos pela legislaçao para o tratamento e reiclagem de resíduos quando deite o aparelho fora.

IMPORTANTE

• É indispensável que o emissor **SEJA FIXADO FIRMEMENTE A UMA PAREDE FIXA E NIVELADA.**

• Verifique se há alguma tomada perto de onde o vai colocar.

• Tire de dentro de caixa o escantilhão onde se indica a posição exacta dos furos.

• Para evitar problemas é necessária uma distância mínima de 15 cm entre o emissor e qualquer.

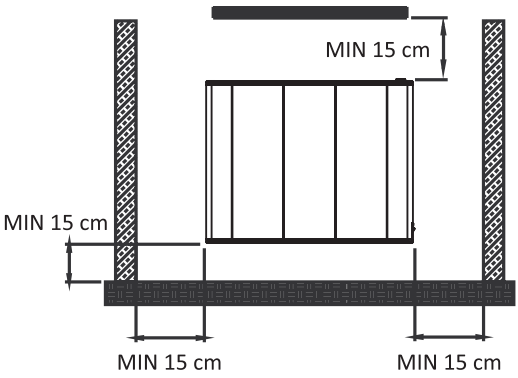

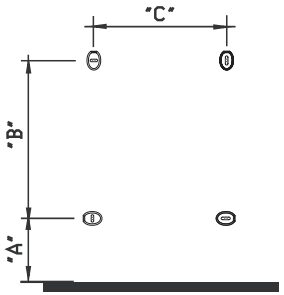

(W)	“A” (mm)	“B” (mm)	“C” (mm)
600	240	425	277
900	240	425	438
1200	240	425	599
1500	240	425	760
1800	240	425	921

2. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

P

IMPORTANTE

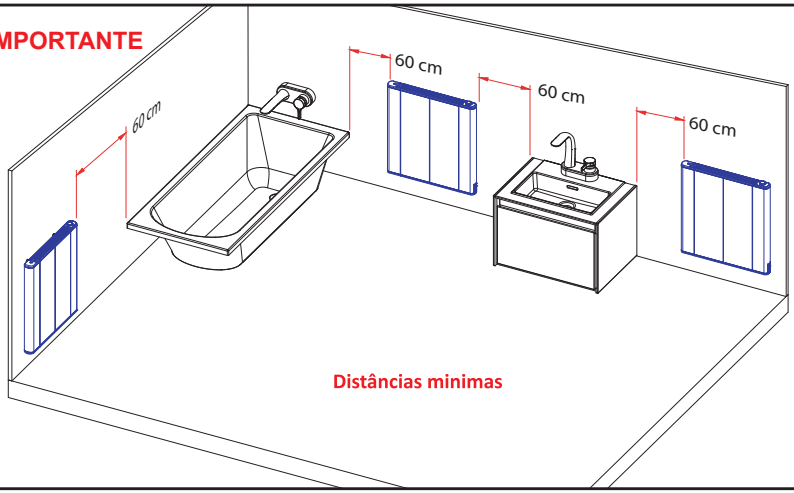

1

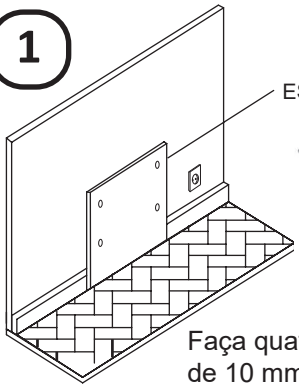

Faça quatro furos
de 10 mm de diâmetro.

2

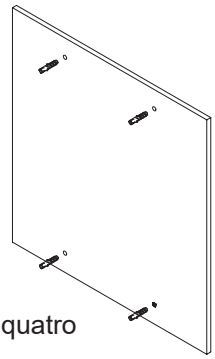

Coloque as quatro
buchas.

3

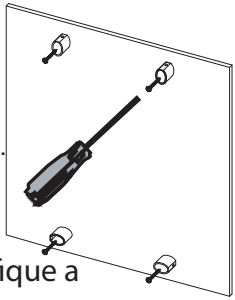

Aparafuse os
quatro suportes.
Parafusos de
4,2 x 38 mm.

Por favor verifique a
figura seguinte

IMPORTANTE

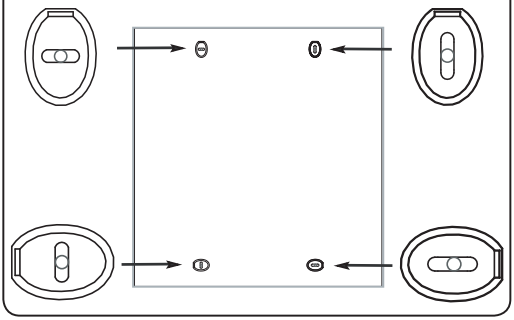

2. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

4

Aparafuse os quatro suportes na parte traseira do radiador com os quatro parafusos.

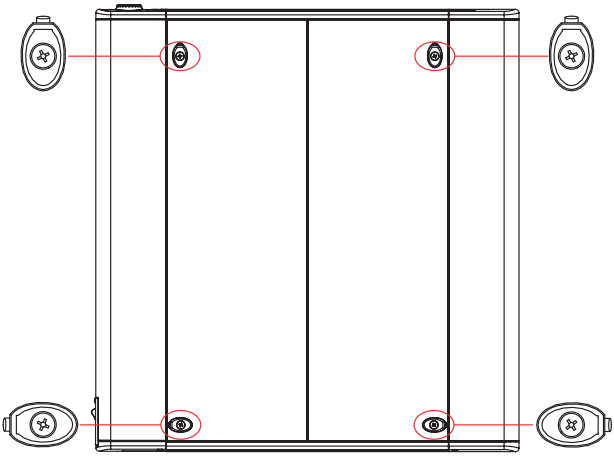

5

Coloque o aquecedor nos suportes de parede até ouvir “cliques” para prendê-lo à parede.

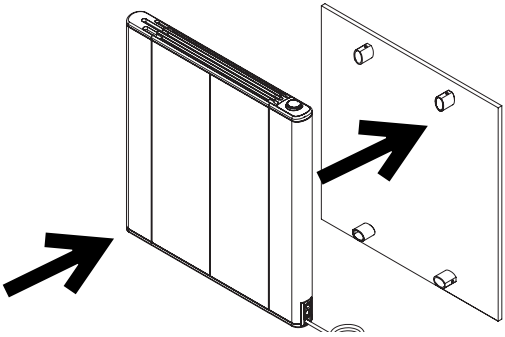

6

Conecte a ficha

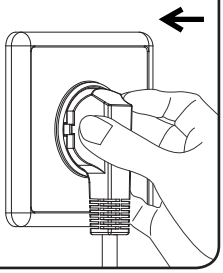

7

Carregue no interruptor ON/OFF

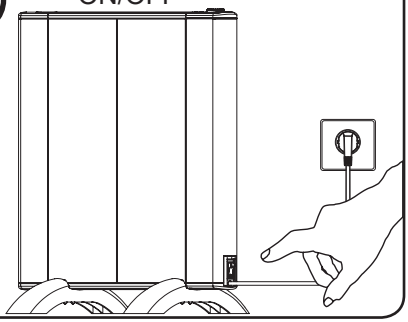

3. FUNCIONAMENTO

2.2 INSTALAÇÃO DOS PÉS

Aparafuse os pés na parte inferior do aquecedor com 2 parafusos borboleta.

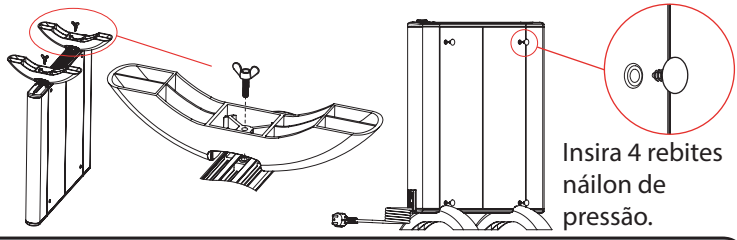

Insira 4 rebites náilon de pressão.

3.1 PAINEL DE CONTROLO

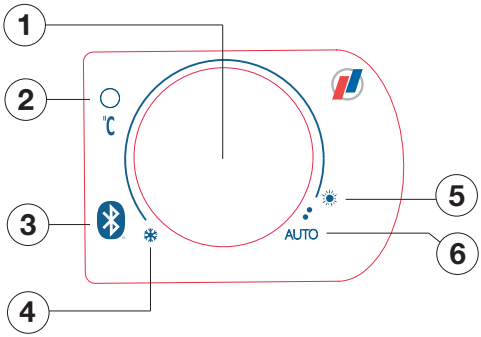

1. Comando do termostato electrónico

2. Piloto luminoso “Temperatura”

3. Piloto luminoso “Bluetooth®”

4. Modo Anti-gelo

5. Modo Conforto

6. Modo AUTO “Bluetooth®”

3.2 MODO MANUAL

* Clique no interruptor ON/OFF situado no lado direito. O aparelho tem incorporado um termostato regulável que controla a temperatura.

* Acende-se um piloto luminoso indicando que o radiador está funcionando.

* Para determinar a temperatura ambiente desejada, vire o comando do termostato electrónico para a posição desejada.

O termostato electrónico irà manter constante ao temperatura.

* O termostato está dotado de posição anti-gelo. Com o comando do termostato na posição mínima o aparelho entra em funcionamento quando a temperatura ambiente desce dos 5 ºC.

NOTA 1

A cor de piloto luminoso “Temperatura” muda quando as definições de temperatura so alteradas, indicando ao utilizador o intervalo de temperatura selecionado e mostrado a:

- **Vermelho** se a temperatura for superior a 24ºC
- **Amarelose** se situar entre 19ºC e 24ºC
- **Verde** se for igual ou inferior a 19ºC
- **Azul** se for igual ou inferior a 5ºC

3. FUNCIONAMENTO

3.4 MODO AUTO “BLUETOOTH®”

A Haverland desenvolveu uma App simples e funcional para que possa criar um programa semanal, diário, hora a hora.
Descarregue a aplicação **“Haverland BT”** para o seu smartphone e/ou tablet na AppleStore (iOS) ou no Google Play (Android).

HAVERLAND BT

ANDROID APP ON Google play

Download on the App Store

NOTA2

Certifique-se de que descarrega a app adequada.

1

HAVERLAND BT

2 Visor inicio

3 Visor programação

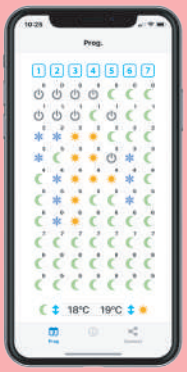

4 Selecione as temperaturas conforto e economia.

5 Pulsando sucessivamente os símbolos selecione o modo de funcionamento desejado para cada hora e dia.

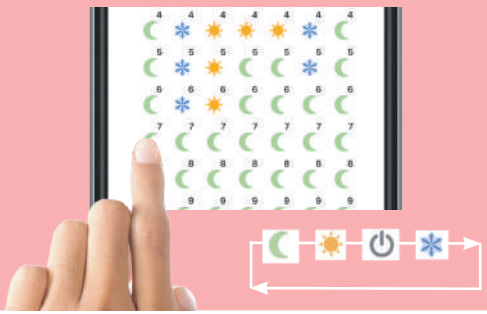

NOTA 3

Para facilitar a programação, pode copiar o programa criado num determinado dia, para os dias seguintes.

Pulsar no dia a copiar, por exemplo, segunda feira.

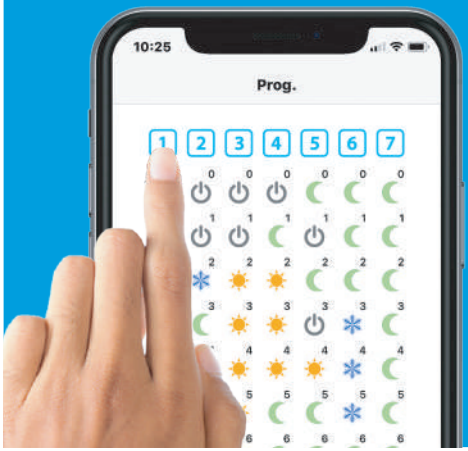

Pulsa nos dias a copiar (por exemplo, terça, quarta e quinta-feira).

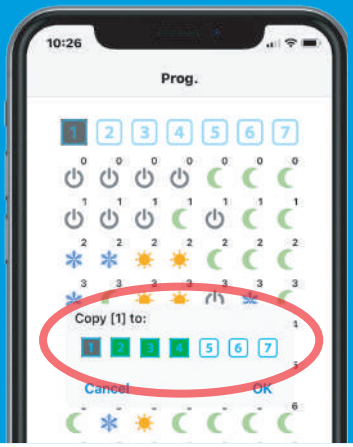

6 Pulse a tecla “Connect” para passar para o visor “conexão”.

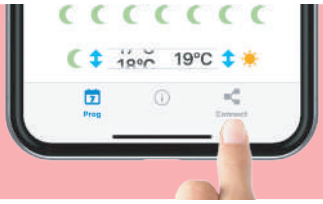

7

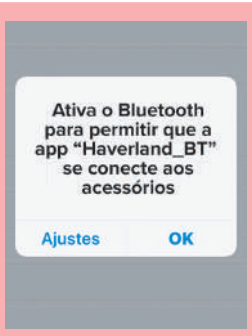

Ative seu conexão BT.

8 Vire o comando do termostato electrónico para a posição AUTO. O piloto “Bluetooth®” irá piscar.

IMPORTANTE:
Se piloto “Bluetooth®” não piscar, gire o botão no sentido anti-horário e retorne para AUTO.

3. FUNCIONAMENTO

9 Pulsar

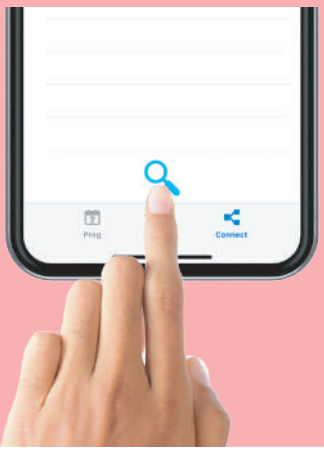

10 Em seguida é mostrado o equipamento no seu smartphone. Pulse em “HAVERLAND”. Aparece um retângulo cinza.

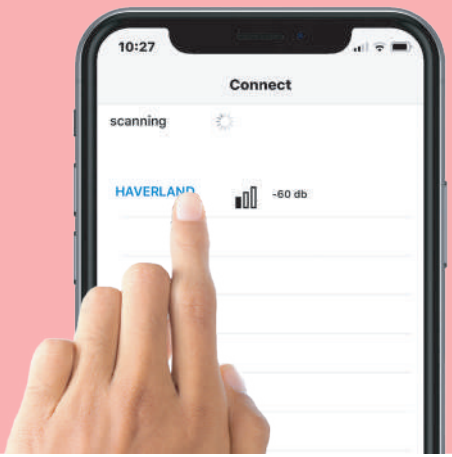

11 O radiador está ligado ao seu smartphone ou tablet.

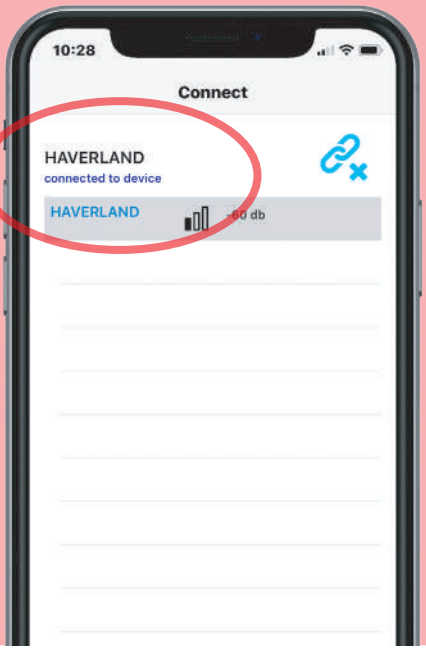

12 Para finalizar, “envie” o programa configurado no seu radiador, pulsando:

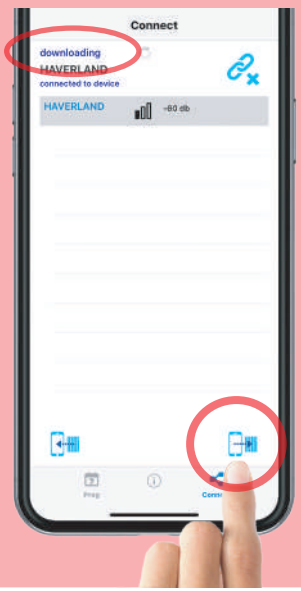

NOTA 4

Para **desligar o radiador do seu smartphone ou tablet,** para configurar outro radiador, pressione:

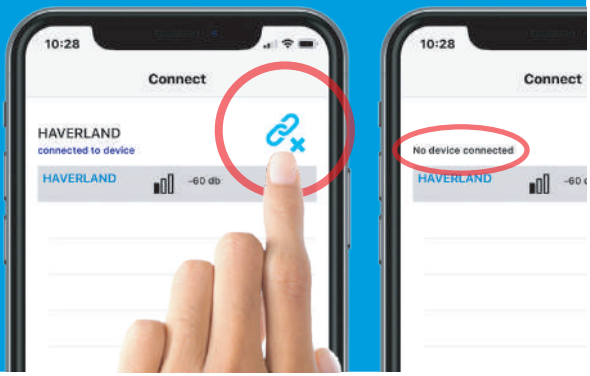

NOTA 5

Depois de o programa ser enviado para o equipamento, **o radiador passa para o modo automático**, independentemente do modo de funcionamento em curso, incluindo o modo "anti-gelo".

O Piloto luminoso "Bluetooth®" indicam que o radiador está em **modo AUTOMÁTICO e ligado ao seu smartphone.**

NOTA 6

Se não se lembrar do programa configurado no seu radiador, pode "recuperá-lo" e vê-lo no visor PROGRAMAÇÃO, pulse

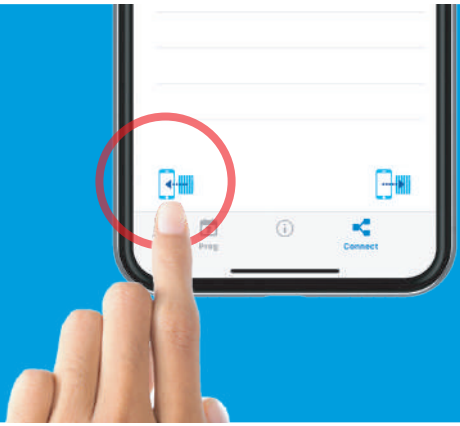

3. FUNCIONAMENTO

NOTA 7

Lembre-se de que para ligar o seu equipamento móvel ao seu radiador devee

Pulsar

e vire o comando do termostato electrónico para a posição AUTO.

3.5 DESLIGAR REDE ELÉTRICA / CORTE ABASTECIMENTO

Se o radiador estiver desligado da fonte de alimentação ou se verificar um corte no fornecimento de energia **superior a 2 horas, DEVE ACERTAR O RELÓGIO E O DIA DA SEMANA.**

A memória mantém o resto dos parâmetros programados (temperaturas e programação).

ACERTAR O RELÓGIO E O DIA DA SEMANA:

Se tiver descarregado a **App "Haverland BT",** ligue PT o seu equipamento móvel ao seu radiador **(siga oponto 6 anterior)** e prima na App .

O relógio é atualizado via internet.

3.5 FUNÇÃO INTELIGENTE ITCS

O radiador inclui um **inovador sistema de controlo inteligente da temperatura ITCS.** Este sistema ativa o arranque do aparelho **antecipadamente à hora programada** (2 horas máximo), para garantir que obtém a temperatura desejada à hora indicada e seguindo o programa semanal estabelecido.

NOTA 8

Esta função está disponível apenas no modo AUTO.

3.6 FUNÇÃO ECONOMIA "JANELAS ABERTAS"

Esta função é ativada quando há uma queda brusca na temperatura na divisão da casa.

NOTA 9

Quando esta função está ativada, aparece o piloto luminoso "Temperatura" no azul (modo antigelo). O equipamento desliga-se evitando um consumo desnecessário de energia.

Ao fechar a janela, o radiador deteta uma subida da temperatura ou vire o comando do termostato electrónico para a esquerda e vire o comando do termostato novamente para a posição AUTO e esta função é desativada.

O equipamento liga-se novamente regressando ao estado antes de ter sido desligado.

NOTA 10

Esta função está disponível apenas no modo AUTO.

4. MANUTENÇÃO

O seu equipamento não requer qualquer manutenção especial.

Limpe apenas o pó que pode acumular-se usando um pano seco e macio.

É conveniente ao iniciar a temporada de inverno, limpar o pó acumulado na superfície do radiador.

NUNCA UTILIZE SOLVENTES OU PRODUTOS ABRASIVOS.

GARANTÍA

MARSAN INDUSTRIAL, S.A. garantiza la conformidad de los aparatos con las especificaciones del contrato.

Esta garantía cubre la reparación del aparato y comprenderá los gastos necesarios realizados para subsanar la falta de conformidad de los bienes con el contrato.

Dicha subsanación será garantizada durante un plazo de 24 meses desde la fecha de compra conforme a la factura contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento durante el uso normal y doméstico de este producto.

El coste del material (piezas y recambios) será garantizado durante un plazo de 36 meses desde la fecha de compra conforme a la factura.

Esta garantía ampara únicamente el aparato cuyo modelo esté anotado en la factura de compra.

Esta garantía NO CUBRE la instalación inadecuada, el mantenimiento, limpieza o conservación del aparato, así como tampoco las averías motivadas por fuerza mayor, agentes químicos o fenómenos atmosféricos, por uso indebido del aparato, por una instalación eléctrica del comprador defectuosa, transporte del aparato, ni por la manipulación del aparato por personal no autorizado por MARSAN INDUSTRIAL, S.A.

Esta garantía no debe ser modificada, alterada ni extendida, y el Fabricante NO autoriza a nadie a actuar en su nombre en la modificación, alteración o extensión de ésta.

Esta garantía se aplica al Producto solamente.

Para la reparación del aparato, el consumidor deberá dirigirse al Servicio de Asistencia Técnica al teléfono 91 324 40 60 (Horario: Lunes a Viernes de 9 a 20 h) o enviar un correo electrónico a postventa@haverland.com solicitando la información necesaria sobre el procedimiento a seguir.

Para la sustitución, cancelación o rebaja del precio, en su caso, el consumidor deberá dirigirse al establecimiento vendedor. Esta garantía no afecta a los derechos de que dispone el consumidor conforme a las previsiones dispuestas en la Ley 23/2003, de Garantía en la Venta de Bienes de Consumo.

Teléfono Atención al Cliente:
91 324 40 60 (L-V: 9 - 20 h)

E-mail: postventa@haverland.com

La presencia de este símbolo sobre alguno de nuestros productos eléctricos o embalajes de presentación, significa que tales productos no deben tratarse como residuos domésticos convenciales en Europa. Para garantizar el tratamiento adecuado de este tipo de residuos, deshágase de los mismos conforme a las leyes pertinentes o según los requisitos de desecho de equipamiento eléctricos. Al tomar esta iniciativa, estará ayudando a preservar el medio ambiente.

Marsan Industrial, S.A.
Avda. San Martín de Valdeiglesias, Km. 2,2
28925 Alcorcón (Madrid)
España

Fabricado en España

Marsan Industrial, S.A. se reserva el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso

GUARANTEE

MARSAN INDUSTRIAL, S.A. guarantees that the devices comply with the contracted specifications.

This warranty only covers the model of heater showed on the valid invoice.

Such rectifications will be guaranteed against any manufacturing and operating defect for the normal and domestic use of this product, for a period of 24 months as from the purchase date shown on the invoice.

HAVERLAND guarantees against material, design or manufacturing faults at the moment of its original acquisition for 2 years. The electronic component and paintwork / finish for 3 years (exclude accidental damage, transport, and misuse).

This warranty only covers the device whose model appears on the purchase invoice.

This warranty DOES NOT COVER incorrect installation, maintenance, cleaning or conserving the device, and neither does it cover failures and faults due to force major, chemical agents or atmospheric phenomena, incorrect use of the device, the purchaser's faulty electrical installations, transporting the device or problems caused by the device being handled by persons not authorised by MARSAN INDUSTRIAL, S.A.

This warranty must not be modified, altered or extended, and the Manufacturer does not authorise anybody to act on his behalf to modify, alter or extend it.

This warranty applies only to the Product.

To repair the device, the consumer must dial the Technical Assistance Service at 0330 3651940 or send an email to haverland@haverland.co.uk and ask for the information needed about the procedure to follow:

For a replacement, cancellation or price reduction, when in order, the consumer must go the establishment where the device was purchased. This warranty does not affect the consumers' rights as established in the provisions contained In Law 23/2003, the Consumer Goods Sales Guarantee Act.

Customer Service Telephone:
0330 3651940

E-mail: haverland@haverland.co.uk

Where you see this symbol on any of our electrical products or packaging, it indicates that the relevant electrical product should not be disposed of as general household waste in Europe. To ensure the correct waste treatment of the product, please dispose of it in accordance with any applicable local laws or requirements for disposal of electrical equipment. In so doing, you will help to conserve natural resources and improve standards of environmental protection in treatment and disposal of electrical waste.

Haverland UK Limited
Challengue House
Sherwood Drive
Bletchley MK3 6DP

Made in Spain

Marsan Industrial, S.A. reserves the right to modify without previous warning

GARANTIE

MARSAN INDUSTRIAL, S.A. garantit que les appareils sont conformes aux spécifications du contrat.

Cette garantie couvre la réparation de l'appareil et comprendra les charges nécessaires encourues pour corriger la non-conformité des biens avec le contrat.

Cette correction sera garantie sur une durée de 24 mois après la date d'achat, selon la facture, contre tout défaut de fabrication et de fonctionnement au cours de l'usage normal et domestique de ce produit.

Le coût du matériel (pièces et pièces de rechange) sera garanti pendant une période de 36 mois après la date d'achat selon la facture.

Cette garantie ne couvre que l'appareil dont le modèle est annoté sur la facture d'achat.

Elle NE COUVRE PAS l'installation incorrecte, l'entretien, le nettoyage ou la conservation de l'appareil, ni les pannes motivées par une cause de force majeure, des agents chimiques ou des phénomènes atmosphériques, par un usage indu de l'appareil, par une installation électrique de l'acheteur défectueuse, par le transport de l'appareil, ni par la manipulation de l'appareil par un personnel non agréé par MARSAN INDUSTRIAL, S.A.

Cette garantie ne doit être ni modifiée ni altérée ni étendue, et le Fabricant n'autorise personne à agir en son nom dans la modification, l'altération ou l'extension de celle-ci.

Cette garantie s'applique uniquement au Produit.

Pour la réparation de l'appareil, le consommateur devra s'adresser au Service d'Assistance Technique en contactant le + 34 91 324 40 60 (Horaire : du lundi au vendredi, de 9 h à 20 h) ou envoyer un émail à postventa@haverland.com en sollicitant l'information nécessaire de la démarche à suivre.

Pour demander une substitution, une annulation ou un rabais, le cas échéant, le consommateur devra s'adresser à l'établissement vendeur. Cette garantie n'affecte pas les droits dont dispose le consommateur selon la Loi 23/2003, de Garantie dans la Vente de Biens de Consommation.

Téléphone Service Client:
+ 34 91 324 40 60 (L-V: 9 - 20 h)

E-mail: postventa@haverland.com

Quand vous voyez ce symbole sur l'un de vos produits électriques ou sur l'emballage, ceci veut dire que le produit électrique en question ne doit pas être jeté avec le ordures ménagères ordinaires en Europe. Pour garantir le traitement correct du produit en tant que déchet, veuillez vous en défaire conformément à la législation locale applicable ou aux prescriptions relatives à l'élimination des équipements électriques. De cette façon, vous aiderez à préserver de l'environnement.

Marsan Industrial, S.A.
Avda. San Martín de Valdeiglesias, Km. 2,2
28925 Alcorcón (Madrid)
Espagne

Fabriqué en Espagne

Marsan Industrial, S.A. se réserve le droit de réaliser des modifications sans avis préalable.

GARANTIA

A MARSAN INDUSTRIAL, S.A. garante a conformidade dos aparelhos com as especificações do contrato.

Esta garantia cobre a reparação do aparelho e compreende as despesas necessárias e realizadas para resolver a falta de conformidade dos bens com o contrato.

Esta resolução será garantida durante um prazo de 24 meses desde a data de compra segundo a fatura contra qualquer defeito de fabrico e funcionamento durante uma utilização normal e doméstica deste produto.

O custo do material (peças sobresselentes) será garantido durante um prazo de 36 meses a partir da data de compra segundo a factura.

Esta garantia cobre unicamente o aparelho cujo modelo seja indicado na factura de compra.

Esta garantia NÃO COBRE uma instalação inadequada, a manutenção, a limpeza ou conservação do aparelho, as avarias causadas por força maior, agentes químicos ou fenómenos atmosféricos, por utilização indevida do aparelho, por instalação eléctrica do comprador defeituosa, por transporte do aparelho nem pela manipulação do aparelho por pessoal não autorizado pela MARSAN INDUSTRIAL, S. A.

Esta garantia não deve ser modificada, alterada nem ampliada e o Fabricante não autoriza ninguém a agir em seu nome para a modificação, alteração ou ampliação da mesma. Esta garantia aplica-se unicamente ao produto.

Para a reparação do aparelho, o consumidor deve contactar o Serviço de Assistência Técnica através do telefone + 34 91 324 40 60 (Horário: segunda a sexta das 09h00 às 20h00) ou enviar um correio electrónico para postventa@haverland.com, pedindo a informação necessária sobre o procedimento a seguir.

Para a substituição, anulação ou redução do preço, consoante o caso, o consumidor deve contactar o estabelecimento vendedor. Esta garantia não afeita os direitos do consumidor em conformidade com o disposto na Lei 23/2003, sobre a Garantia na Venda de Bens de Consumo.

Apoio ao Cliente:
+ 34 91 324 40 60 (L-V: 9 - 20 h)

E-mail: postventa@haverland.com

Quando encontra este símbolo em qualquier um dos nossos produtos eléctricos ou na respectiva embalagem isso indica que na Europa esse produto eléctrico não deve ser deitado fora juntamente com o lixo doméstico normal. Para assegurar o devido tratamento ecológico deste produto quando o deite fora, é favor acuar em conformidade com as leis ou regulamentos locais aplicáveis para a eliminação de equipamento eléctrico. Se assim o fizer contribui para a protecção ambiental.

Marsan Industrial, S.A.
Avda. San Martín de Valdeiglesias, Km. 2,2
28925 Alcorcón (Madrid)
Espanha

Fabricado em Espanha

Marsan Industrial, S.A. reserva-se o direito de realizar modificaçoes sem aviso prèvio

Modelos / Models / ***Modèles /*** *Modelos*	**ECOVIEW/S-2**	**ECOVIEW/S-3**	**ECOVIEW/S-4**	**ECOVIEW/S-5**	**ECOVIEW/S-6**
Potencia calorífica / Heat output / ***Puissance thermique /*** *Potência calorífica*					
Potencia calorífica nominal (kW) Nominal heat output (kW) ***Puissance thermique nominale (kW)*** *Potência calorífica nominal (kW)*	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8
Potencia calorífica máxima continuada (kW) Maximum continuous heat output (kW) ***Puissance thermique maximale continue (kW)*** *Potência calorífica contínua máxima (kW)*	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8
Consumo auxiliar de electricidad / Auxiliary electricity consumption / ***Consommation d'électricité auxiliaire /*** *Consumo de eletri - cidade auxiliar*					
A potencia calorífica nominal (kW) At nominal heat output (kW) ***À la puissance thermique nominale (kW)*** *À potência calorífica nominal (kW)*	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8
A potencia calorífica mínima (kW) At minimum heat output (kW) ***À la puissance thermique minimale (kW)*** *pot ncia calor fica mínima (kW)*	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8
En modo de espera (kW) In standby mode (kW) ***En mode veille (kW)*** *Em estado de vigilia (kW)*	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Tipo de control de temperatura interior Type of heat room temperature control **Type de contrôle de la température de la pièce** Tipo de comando da temperatura interior	**Con control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal** Electronic room temperature control plus week timer ***Contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdom-adaire*** *Com comando eletr nico da temperatura inte rior e temporizador semanal*				
Otras opciones de control	**- Control de temperatura interior con detección de ventanas abiertas** **- Con control de puesta en marcha adaptable**				
Other control options	- Room temperature control, with open window detection - With adaptive start control				
Autres options de contrôle	**- Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte** **- Contrôle adaptatif de l'activation**				
Outras opções de comando	*- Comando da temperatura interior, com deteç o de janelas abertas* *- Com comando de arranque adaptativo*				
Nombre del fabricante / Name del fab-ricante / ***Nom du fabricant /*** *Nome do fabricante*	**Marsan Industrial, S.A.**				
Dirección / Address / ***Adresse /*** *Endereço*	**Avda. San Martín de Valdeiglesias, Km 2.2 28925 Alcorcón (Madrid)** **España /** Spain / ***Espagne /*** *Espanha*				

ECOVIEW / S

	W	Nº
ECOVIEW / S -2	600	2
ECOVIEW / S -3	900	3
ECOVIEW / S -4	1200	4
ECOVIEW / S -5	1500	5
ECOVIEW / S -6	1800	6

Bluetooth

230 V - 50 Hz

CLASE II / CLASS II
CLASSE II